


Dôme de caméra SpeedDome® Ultra V

Guide de référence rapide de l'utilitaire de configuration

L'utilitaire de configuration du dôme est utilisé pour effectuer le réglage du dôme de votre caméra via un menu textuel en surimpression. Vous accédez à ce menu par une combinaison de touches de votre matrice de caméra. L'utilitaire permet de configurer les paramètres des fonctions de la caméra, des alarmes, de l'affichage de texte, des zones masquées, des points cardinaux ainsi que de la protection par mot de passe. Certains éléments viennent en supplément de caractéristiques similaires qui peuvent exister dans votre matrice ou votre système de commutation.

Démarrage de l'utilitaire :

1. Sélectionnez le dôme que vous devez configurer. Reportez-vous aux instructions de fonctionnement de la matrice pour de plus amples informations.
2. Procédez comme suit :
 - Si le dôme est installé dans un réseau **SensorNet** ou **RS-422**, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Iris Ouvert**, appuyez et maintenez enfoncé un bouton **Focus**, puis appuyez sur **Zoom Arrière (Zoom Grand angle)**.
 - Si le dôme est installé dans un réseau Manchester, mettez l'interrupteur à touche sur **Prog** (ou désactivez le verrouillage du système sur le Touch Tracker), entrez **66**, puis appuyez sur **Définir Cible (Définir Prise)**.
3. Le menu **Configuration de dôme** est affiché à l'écran.

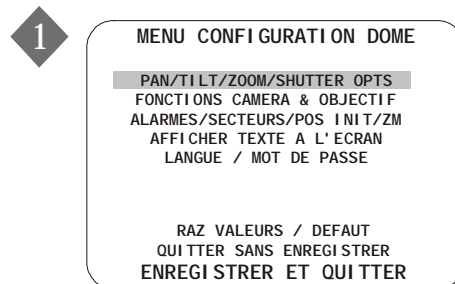


Remarque : si *Protection par mot de passe* est activé, **Entrer le mot de passe** (écran 24) apparaît d'abord.


Choisissez une option sur cet écran pour modifier les paramètres. Le tableau qui suit décrit les commandes disponibles :

Si vous voulez ...	Utilisez...
Déplacer la barre en surbrillance	Pan/Tilt
Sélectionner l'élément en surbrillance	Focus
Augmenter la valeur du paramètre sélectionné ou afficher le choix suivant	Zoom Avant (Zoom Télé)
Déplacer le curseur vers la droite pendant l'affectation des noms.	
Diminuer la valeur du paramètre sélectionné, ou afficher le choix précédent	Zoom Arrière (Zoom Grand angle)
Déplacer le curseur vers la gauche pendant l'affectation des noms.	
Sauvegarder les modifications et quitter l'utilitaire dans tous les écrans	Iris Fermé, puis Focus


Options Pan, Tilt, Zoom et Obturateur

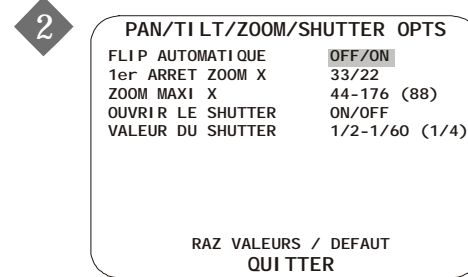

Fonctions Caméra et Objectif

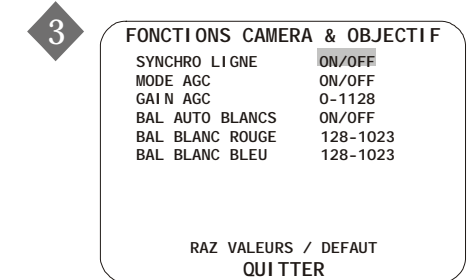


Zones d'alarmes, secteurs, Pos init et ZM

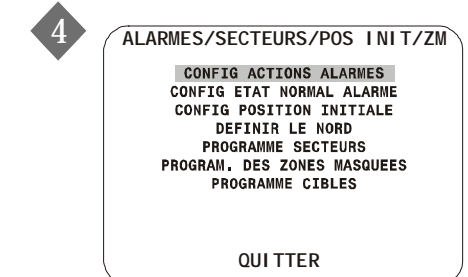

Cet écran fournit des liens à des écrans de niveau inférieur. Voir les écrans suivants :

- **Régler des actions sur alarme** (écran 7)
- **Configurer des états normaux** (écran 8)
- **Configurer la position initiale** (écran 9)
- **Régler la position Nord** (écran 10)
- **Programmer les limites de secteur** (écran 11)
- **Programmer des zones masquées** (écran 12)
- **Sélectionner les cibles à programmer** (écran 16)


Afficher du texte à l'écran

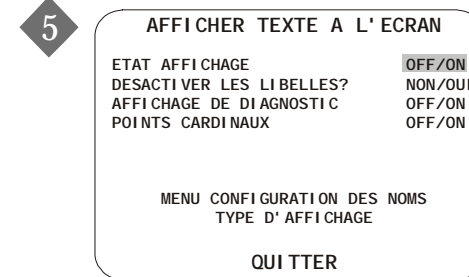

En plus des paramètres disponibles, ce menu fournit des liens vers des écrans de niveau inférieur. Voir également :

- **Menu de configuration de noms** (écran 18)
- **Types d'affichage** (écran 21)


Langue et mot de passe

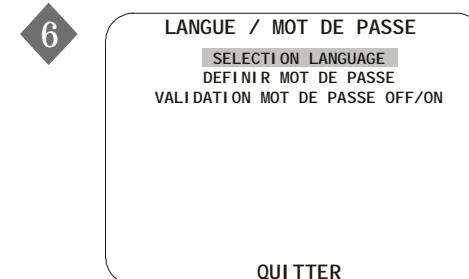

Outre l'activation de la protection par mot de passe, ce menu offre des liens vers des menus de niveau inférieur. Voir les menus suivants :


- **Sélection de la langue** (écran 22)
- **Déterminer le mot de passe** (écran 23)

Régler des actions sur alarme

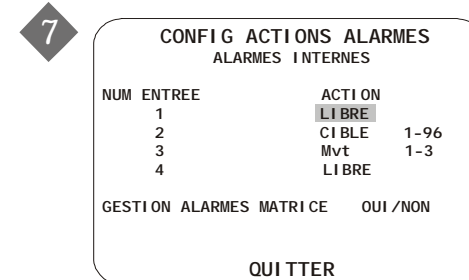


Pas d'action est la valeur par défaut pour toutes les entrées. **Cible 1-96** ou **Mouvement 1-3** peut être désigné comme l'action sur alarme.

Configurer des états normaux

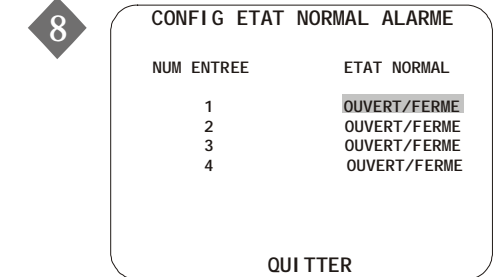


Configurer la position initiale

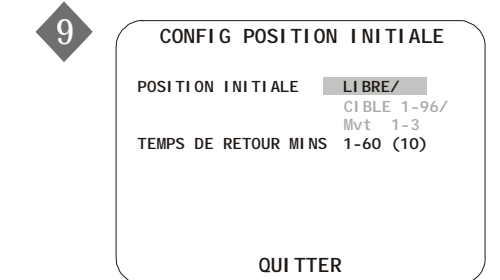


Pas d'action est la valeur par défaut de la position initiale. **Cible 1-96** ou **Mouvement 1-3** peut être désigné comme position initiale.

Régler la position Nord

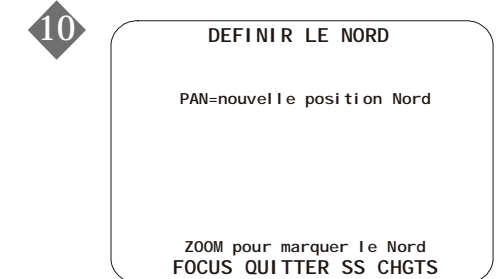


La position Nord par défaut est 0-degré Pan/Tilt.

Programmer les limites de secteur

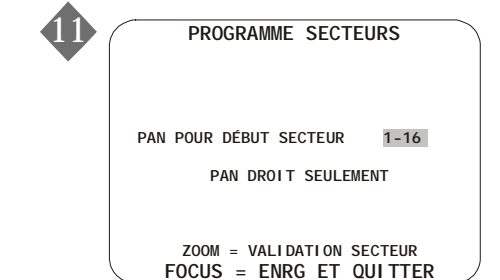

Vous pouvez programmer jusqu'à **16** secteurs. Ces secteurs sont différents de ceux disponibles via votre commutateur.


Programmer des zones masquées

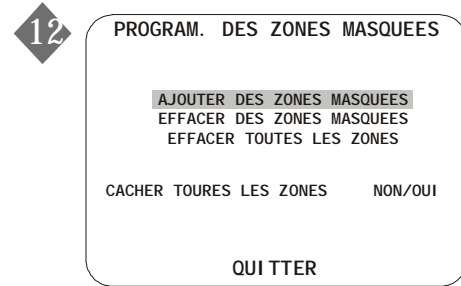

En plus de cacher toutes les zones masquées programmées, ce menu fournit un lien vers des menus de niveau inférieur. Voir les menus suivants :


- **Ajouter des zones masquées** (écran 13)
- **Supprimer une zone masquée** (écran 14)
- **Supprimer toutes les zones** (écran 15)

Ajouter des zones masquées

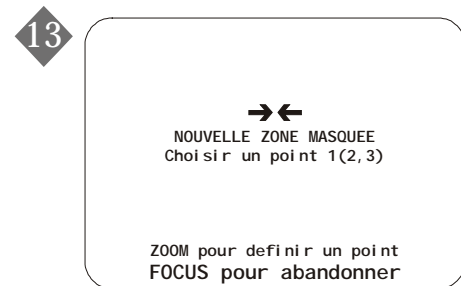


- Programmation d'un maximum de **8** zones masquées.
- Trois points sont sélectionnés pour établir la zone masquée. Le calcul du quatrième point est effectué automatiquement.
- Utilisez la commande **Pan/Tilt** pour positionner les flèches sur le point de sélection. Des flèches clignotantes indiquent que la zone de sélection n'est pas valide.
- Appuyez sur **Zoom** pour sauvegarder le point.

Supprimer une zone masquée

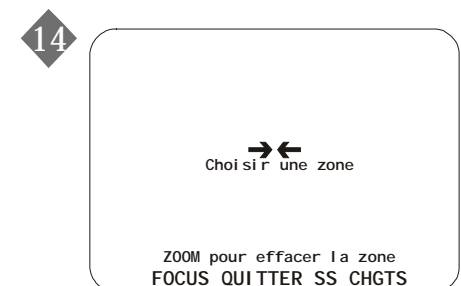


- Les flèches doivent apparaître distinctement dans la zone à supprimer.
- Utilisez la commande **Pan/Tilt** pour positionner les flèches sur la zone. Des flèches clignotantes indiquent que la zone de sélection n'est pas valide.
- Appuyez sur **Zoom** pour supprimer la zone sélectionnée.

Supprimer toutes les zones

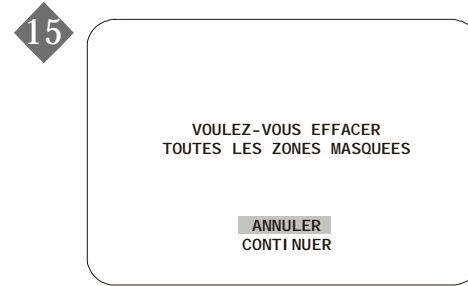

Cette option supprime de façon permanente toutes les zones masquées programmées. Pour masquer les zones de façon temporaire, utilisez **Masquer toutes les zones**. Voir **Programmer des zones masquées** (écran 12).


Sélectionner les cibles à programmer

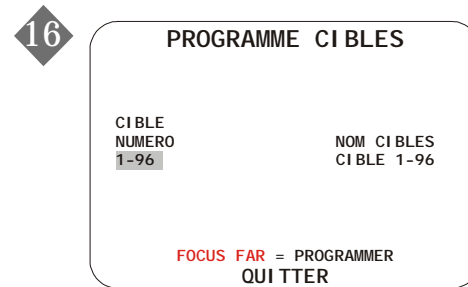

Le nombre de cibles disponibles dépend de votre environnement d'exploitation.


- Pour une installation sous **SensorNet** ou **RS-422**, un maximum de **96** cibles est disponible.
- Pour une installation sous **Manchester**, un maximum de **64** cibles est disponible.

Programmer les cibles

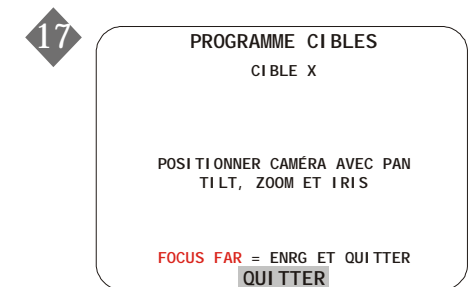


Ce menu est affiché si une **Cible** est sélectionnée pour une **Action sur alarme** (écran 7) ou la **Position initiale** (écran 9), et si la cible sélectionnée n'a pas été programmée.

Menu de configuration de noms

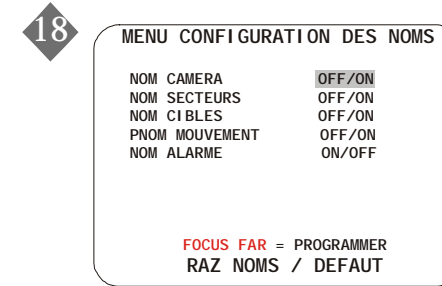


- Utilisez **Zoom** pour modifier les paramètres d'affichage.
- Appuyez sur **Focus** pour commencer la programmation de nom du paramètre sélectionné.
- Si Caméra est sélectionné, le menu **Programmer les noms** (écran 20) est affiché automatiquement. Pour d'autres, **Sélectionner le nom à programmer** (écran 19) est affiché.

Sélectionner le nom à programmer

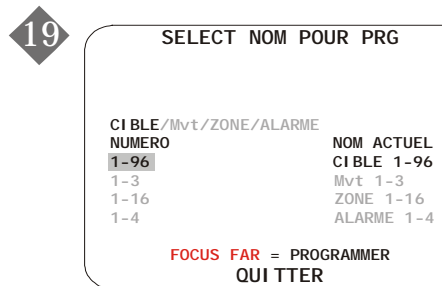


- Utilisez **Zoom** pour sélectionner le numéro d'alarme, de secteur, de mouvement ou de cible approprié.
- Appuyez sur **Focus** pour commencer la programmation des noms.

Programmer les noms

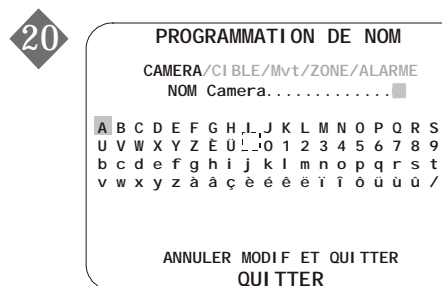


- Un nom peut contenir jusqu'à **18** caractères.
- Utilisez **Pan/Tilt** pour déplacer le curseur dans les zones de caractères disponibles. Appuyez sur **Focus** pour sélectionner le caractère en surbrillance.
- Si vous faites une erreur, appuyez sur **Zoom Avant** pour faire déplacer le curseur de 1 espace vers la droite dans le nom, ou appuyez sur **Zoom Arrière** pour faire déplacer le curseur de 1 espace vers la gauche dans le nom.

Types d'affichage

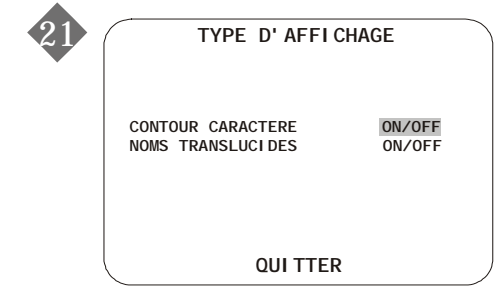

Si des **Zones masquées** sont affichées, **Noms translucides** est affiché automatiquement.

Sélection de la langue

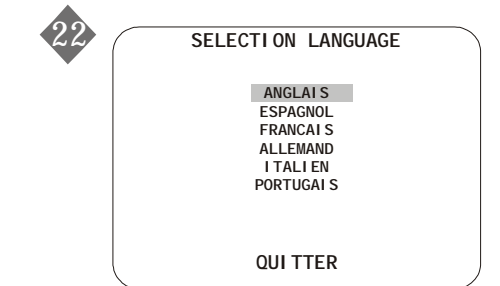

- Il faut réinitialiser le dôme pour que les modifications des paramètres de langue prennent effet.
- Les noms programmés ne changent pas suivant le réglage de la langue. Seuls les noms par défaut changent.

Déterminer le mot de passe



- Un mot de passe peut contenir jusqu'à **8** caractères.

Entrer le mot de passe



- Ce menu n'est affiché que lorsque **Protection par mot de passe** est activé. Le mot de passe doit avoir été saisi avec succès pour que le **Menu de configuration du dôme** soit affiché.
- Voir **Programmer les noms** (écran 20) pour des instructions de fonctionnement.