





## Video-Innenstation

FB00852-DE

Agata V – Agata VC

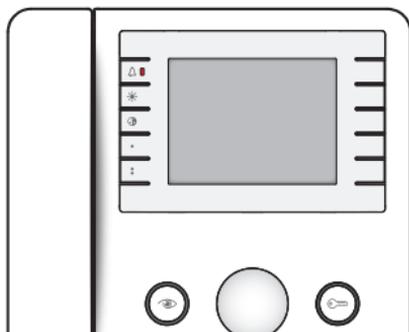

Agata VC/B – Agata VC/B-L

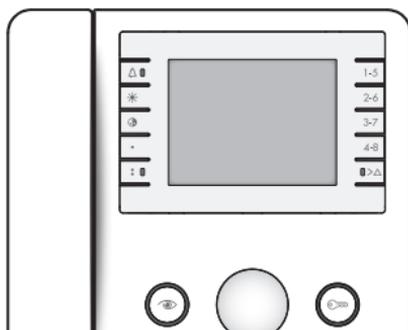

# AGATA V - AGATA VC AGATA VC/B - AGATA VC/B-L

BENUTZERHANDBUCH

DE Deutsch

## Funktion der Tasten

---

  Durch wiederholtes Drücken wird das Volumen des Klingeltons eingestellt: niedrig, mittel, hoch, aus (rote LED an).

---

 Durch wiederholtes Drücken wird die Helligkeit des Bildschirms eingestellt.  
**Die Funktion steht zur Verfügung, wenn der Bildschirm aktiviert ist.**

---

 Bei Geräten mit schwarz-weißem LCD-Display regelt die Taste bei wiederholtem Drücken den Kontrast.  
Bei Geräten mit LCD-Farbdisplay reguliert sie bei wiederholtem Drücken die Farbsättigung des Bildschirms.  
**Die Funktion steht zur Verfügung, wenn der Bildschirm aktiviert ist.**

---

- Zusatzbefehl 1

**Aktiv auch bei fehlender Kommunikation, wenn das System es gestattet.**

---

  Zusatzbefehl 2/Anruf vom Pfortner (grüne LED).

---

**1÷8** Intercom-Tasten 1...8

---

  Durch Drücken über einen Zeitraum < bis 2 Sekunden (rote blinkende LED) werden die Intercom-Anrufe 5 bis 8 aktiviert.  
Durch Drücken über einen Zeitraum von > bis 2 Sekunden (stetig leuchtende rote LED) wird ein Paniksignal zum Pfortnerhaus (wenn vorhanden) gesendet.

---

 Aktivierung und Auswahl der Außenstation (blaue LED).  
**Die Funktion ist nur verfügbar, wenn die Leitung frei ist.**


---

 Türöffner (blaue LED).  
Die fix leuchtende LED zeigt während eines Anrufs von der Außenstation oder bei automatischer Einschaltung an, dass die Tür geöffnet ist (damit diese Anzeige aktiv ist, muss die Anlage entsprechend vorgerüstet sein).


---

Zur Reinigung nur weiche und trockene oder leicht mit Wasser angefeuchtete Lappen und keinesfalls chemische Produkte verwenden.


## Basisfunktionen

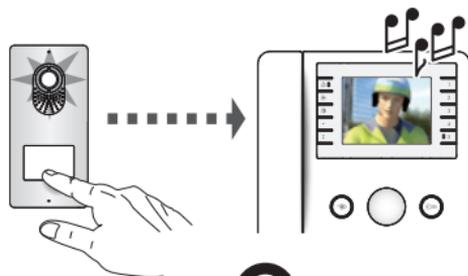

Anruf im Gang...

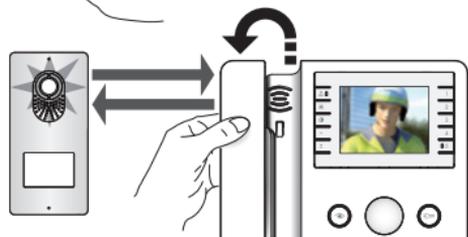


Anrufbeantwortung.

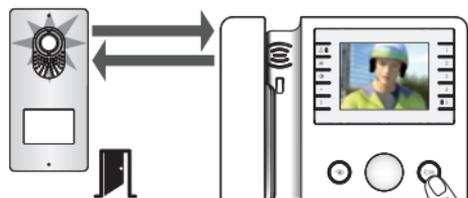


Kommunikation aktiv.

Türöffner der Außenstation.

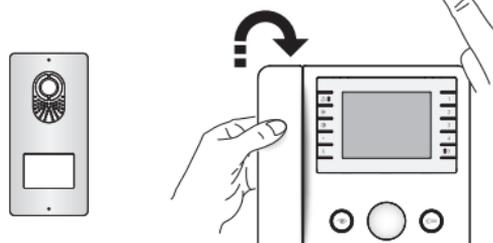


Kommunikation schließen

## Automatische Eingabe


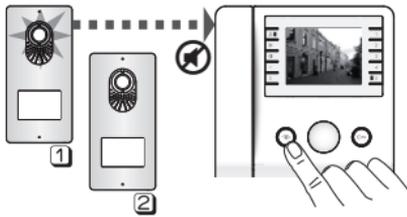


Die Taste  drücken, um die Video-Kommunikation mit der Außenstation zu aktivieren.

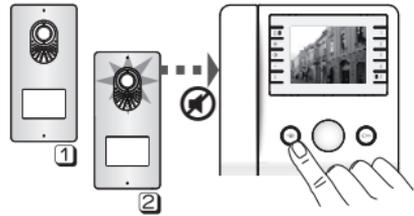


Sind mehrere Außenstationen vorhanden, so werden alle Außenstationen auf dem Bildschirm nacheinander angezeigt, indem die Taste  mehrmals gedrückt wird.

## Video-Übergabe

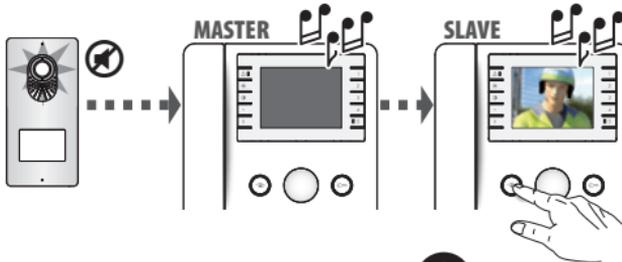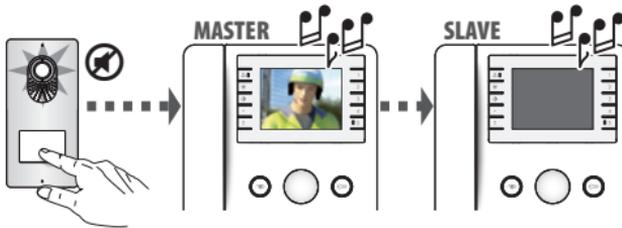


Wenn ein Anruf gleichzeitig bei mehreren Sprechstellen eingeht, so klingeln zwar alle, jedoch kann die Videoanzeige nur auf den Sprechstellen aktiviert werden, die als "MASTER" konfiguriert sind.

Um die Video-Anzeige trotzdem auf eine "SLAVE"-Sprechstelle zu transferieren, die Taste  drücken.

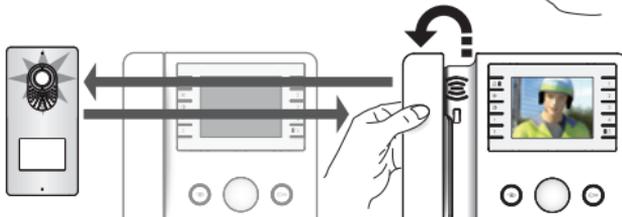


Zum Aufnehmen der Audio-Kommunikation mit der Außenstation den Hörer abheben.


## Anrufweiterleitung (nur Agata VC/B - Agata VC/B-L)

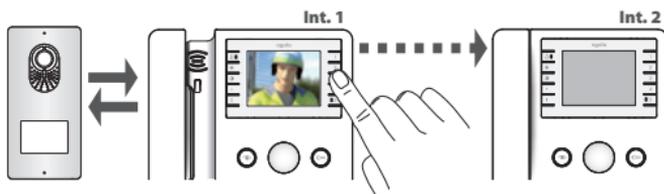


Bei einem aktiven Gespräch wählen Sie die Innensprechstelle, zu der dieses umgeleitet werden soll.

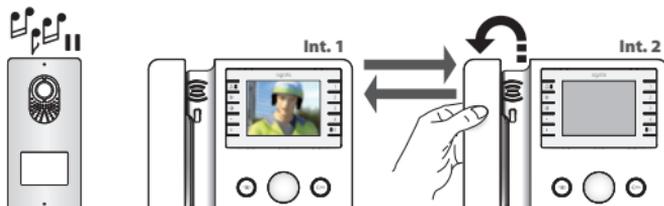

Wenn an der angerufenen Innensprechstelle der Hörer abgehoben wird, ist das Gespräch zwischen beiden aktiv; die Außenstation bleibt in Warteposition.

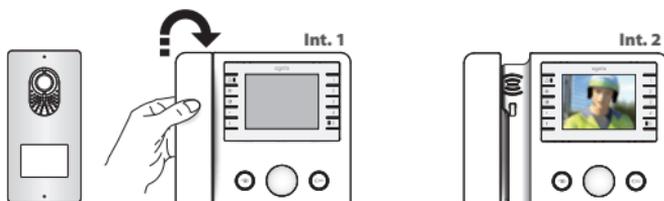


Um die Innensprechstelle 2 mit der Außenstation zu verbinden, muss die Innensprechstelle 1 den Hörer auflegen.

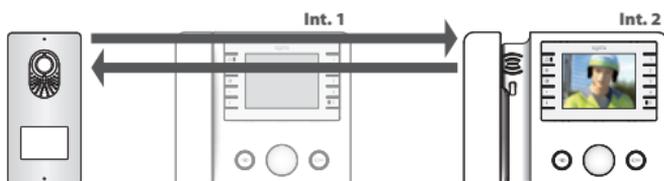

Die Innensprechstelle, die den Anruf erhält, kann ihn weiterleiten.

## Intercom-Gespräche (nur Agata VC/B - Agata VC/B-L)

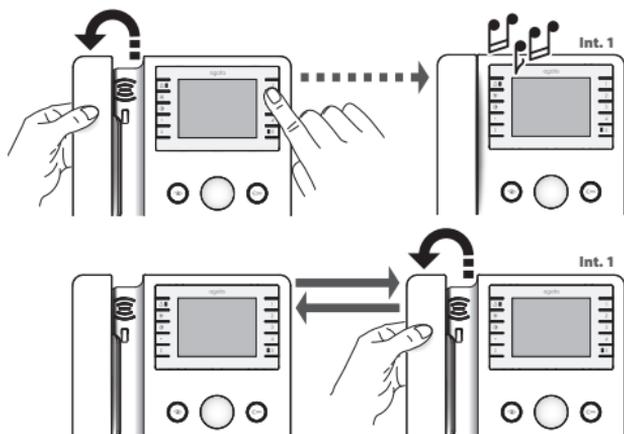


Zum Aufruf einer Innensprechstelle heben Sie den Hörer ab und drücken die Taste der gewünschten Innensprechstelle. Während einer Kommunikation zwischen Innensprechstellen wird diesen ein Anruf von einer Außenstation mit einem Piepton angezeigt, der alle 5 Sekunden wiederholt wird.

3 aufeinanderfolgende Pieptöne zeigen an, dass der Anruf nicht getätigt werden kann, da die Leitung besetzt ist.

## Funktionen der Pfortnerzentrale (nur Agata VC/B - Agata VC/B-L)

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen stehen nur bei Anlagen mit Pfortnerzentrale zur Verfügung.

### Rufmitteilung von der Pfortnerzentrale

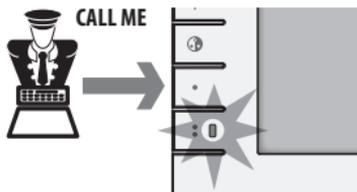

Das Einschalten der LED Aux2  $\text{\textcircled{O}}$  zeigt an, dass der Pfortner zurückgerufen werden möchten.

Die LED geht aus, wenn die Kommunikation mit dem Pfortner aufgenommen wird.

### Funktion der Paniktaste




Drücken Sie mindestens 2 Sekunden lang die Taste  $\Delta$ ; die Innensprechstelle gibt ein akustisches Signal (Piepton) aus und die rote LED geht an, um zu bestätigen, dass das Paniksignal zusammen mit der Nummer des Anrufenden an den Pfortner geschickt wurde.

Die LED der Innensprechstelle bleibt an, bis der Pfortner den Nutzer zurückruft.

Die "Panik"-Mitteilung hat Vorrang vor allen Anrufen.

### Alarmierung

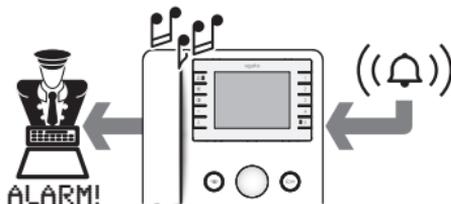

Die Aktivierung eines Alarmkontaktes, der mit dem entsprechenden Eingang der Innensprechstelle verbunden ist, führt zum Versand einer Meldung an den Pfortner und es ertönt etwa 10 Sekunden lang ein intermittierendes akustisches Signal.

**Stilllegung und Entsorgung.** Das Verpackungsmaterial und das Gerät müssen am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den Vorschriften des Bestimmungslandes ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden. Die wiederverwertbaren Geräteteile sind mit einem Materialsymbol und -zeichen versehen.

DIESE ANLEITUNG MUSS DEM GERÄT BEILIEGEN, DIE ENTHALTENEN DATEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941