


CAME.COM



Türsprechanlage Innenstation

FB00845-DE

CE

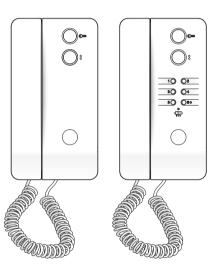

AGATA C - AGATA C/B

BENUTZERHANDBUCH

DE Deutsch

Funktion der Taster

© ≡	Türöffner
:	Aux 2/Pförtneranruf
$\overline{}$	Intercom 1/10

Wenn er weniger als 2 Sekunden lang gedrückt wird (rote LED blinkt), werden **6**0 die Intercom-Anrufe von 6 bis 10 aktiviert.

Wenn er mehr als 2 Sekunden lang gedrückt wird (rote LED eingeschaltet). wird ein Panikruf an die Pförtner-Hauptstelle (sofern vorhanden) übertragen.


Läutwerkeinstellung

0 = ausgeschaltet (rote LED) - I = mittlere Lautstärke - II = max. Lautstärke Wenn das Läutwerk ausgeschaltet ist, wird ein eingehender Anruf durch die rot blinkende LED angezeigt.


Nur mit weichen und trockenen bzw. leicht mit Wasser angefeuchteten Tüchern reinigen: keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Grundfunktionen Agata C - Agata C/B






Die Tür der Außenstelle, von der der Anruf kommt, öffnen.



Anruf beenden.

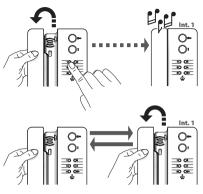


Um eine der Innenstationen anzurufen, den Hörer abnehmen und den Taster der gewünschten Innenstation drücken.

Wenn zwischen Innenstationen ein Gespräch geführt wird, wird ein von der Außenstation eingehender Anruf durch einen alle 5 Sekunden wiederholten Piepton angezeigt.

3 aufeinanderfolgende Pieptöne zeigen an, dass die Leitung belegt ist und keine Anrufe getätigt werden können.


Anrufdurchstellung Agata C/B

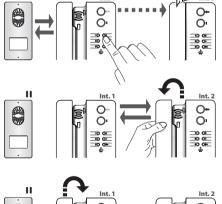

Bei aktiviertem Anruf, die Innenstation, an die der Anruf weitergeleitet werden soll, wählen

Wenn der Hörer der angerufenen Innenstation abgenommen wird, wird die Leitung zwischen den beiden Innenstationen aktiviert; die Außenstation ist im Wartemodus.

Um die 2. Innenstation mit der Außenstation zu verbinden, muss man den Hörer der 1. Innenstation auflegen.



Die Innenstation an die der Anruf durchgestellt wurde, kann ihn ebenfalls weiterleiten.

Conciergefunktionen Agata C/B

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen sind nur für Anlagen mit Pförtner-Hauptstelle verfügbar.

Funktion des Panik-Tasters



Mindestens 2 Sekunden langer Druck auf 6; die Innenstation gibt einen Piepton von sich und die rote LED zeigt an, dass der Panikruf und dieNummer der Innenstation an die Pförtner-Hauptstelle übertragen wurde. Die LED an der Innenstation bleibt eingeschaltet, bis die Pförtner-Hauptstelle zurückruft. Der Panikruf unterdrückt alle anderen Anrufe

Alarmmeldung

Wenn am Eingang der Innenstation eine Alarmanlage angeschlossen wurde, wird nach ihrer Aktivieung eine Meldung an die Pförtner-Hauptstelle übertragen, die ca. 10 Sekunden lang durch einen intermittierenden Piepton angezeigt wird.

Abbau und Entsorgung. Die Verpackung und das Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland geltenden Bestimmungen entsorgen. Die recycelbaren Bestandteile sind mit einem Symbol und dem Materialkürzel gekennzeichnet.

DIESE ANLEITUNG MUSS DEM GERÄT BEIGEFÜGT WERDEN, DIE DARIN ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.



CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941