

Programmierung der Innensprechstellen

Programmation des postes intérieurs

- 1 - Die Überbrückungsklemme SW2** auf der Rückseite einer x-beliebigen Aussenstation abnehmen. (HEV/301, HEVC/301 oder AZV/304) .

*Enlever le cavalier SW2** d'un des postes extérieurs.
(HEV/301, HEVC/301 oder AZV/304) .*

- 2 - Türöffner- und Zusatzaste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken, danach Taste  drücken (die Toneinschaltung zur Aussenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).

Appuyer simultanément les boutons-poussoirs ouvre-porte et auxiliaire 2 pendant au moins 1 s, par la suite appuyer  (l'activation de l'audio vers le poste extérieur confirme que l'opération a bien été effectuée).

- 3 - An der Aussenstation die Ruftaste, an die die Innensprechstelle zu koppeln ist, drücken.

A partir du poste extérieur, enfoncer le bouton-poussoir d'appel auquel on veut associer le poste intérieur.

- 4 - Überbrückungsklemme SW2 wieder einsetzen, um die Programmierung zu beenden.

Remettre le cavalier SW2 à sa place pour quitter la programmation.


- **1 - Bei der Aussenstelle **AZ/300** ist dieser Switch nicht vorhanden. In diesem Falle erfolgt die Programmierung über die Zentrale XA/300LR oder XA/301 LR. An Stelle SW2 abnehmen, Taste SERV min. 3 Sek / max. 6 Sekunde drücken, bis die gelbe LED blinkt.

Appuyer sur le bouton SERVICE pendant au moins 3 s, la LED jaune clignote à intervalles réguliers.

- **6- An Stelle SW2 wieder einsetzen, Taste SERV kurz drücken.

Pour sortir de la programmation, appuyer sur le bouton pendant environ 1 s, la LED jaune s'éteint.

Rückseite Aussenprechstelle
Arrière poste extérieur

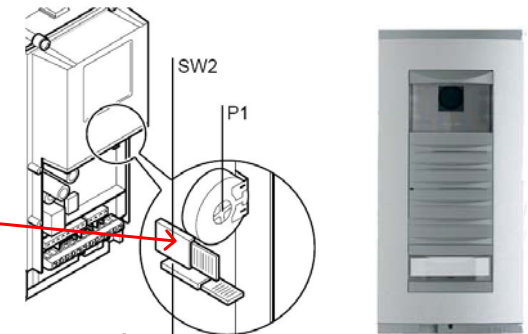

Programmierung / Programmation Monitor PERLA (PEV BI / PEV NF)		Gezeichnet: 17.08.2019 Geändert:
 IP CCTV GmbH, Marthalerstrasse 5, CH-8447 Dachsen Tel: +41 (0)52 659 6222 https://www.ipcctv.ch info@ipcctv.ch		Erstellt von: Andy Tautschnig
		Zeichnungsnr. 12307/2