


Programmierung der Innensprechstellen

Programmation des postes intérieurs

- 1 - Drücken Sie mindestens 3 s und höchstens 6 s lang die Taste PROG an der Aussenstation (hinter der Abdeckplatte) gelbe LED blinkt & grüne LED blinkt
Appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche PROG puis relâcher d'ici 6 secondes. LED jaune et verte clignote

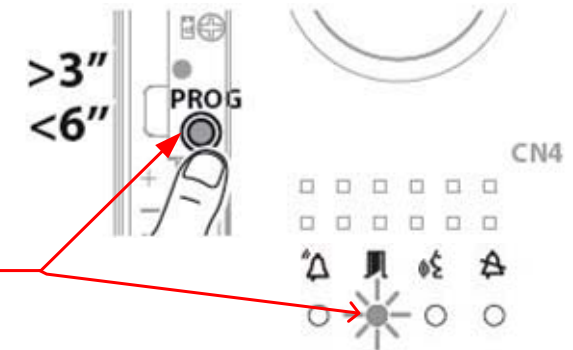

- 2 - Türöffner- und Zusatz Taste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken, danach Taste drücken (die Toneinschaltung zur Aussenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).
Appuyer simultanément les boutons-poussoirs ouvre-porte et auxiliaire 2 pendant au moins 1 s, par la suite appuyer (l'activation de l'audio vers le poste extérieur confirme que l'opération a bien été effectuée).

- 3 - An der Aussenstation die Ruftaste, an die die Innensprechstelle zu koppeln ist, drücken.
A partir du poste extérieur, enfoncer le bouton-poussoir d'appel auquel on veut associer le poste intérieur.

- 4 - Überbrückungsklemme SW2 wieder einsetzen, um die Programmierung zu beenden.
Remettre le cavalier SW2 à sa place pour quitter la programmation.



- **1** - Bei der Aussenstelle **AZ/300** ist dieser Switch nicht vorhanden. In diesem Falle erfolgt die Programmierung über die Zentrale XA/300LR oder XA/301 LR.
An Stelle SW2 abnehmen, Taste SERV min. 3 Sek / max. 6 Sekunde drücken, bis die gelbe LED blinkt.
Appuyer sur le bouton SERVICE pendant au moins 3 s, la LED jaune clignote à intervalles réguliers.
- **6** - An Stelle SW2 wieder einsetzen, Taste SERV kurz drücken.
Pour sortir de la programmation, appuyer sur le bouton pendant environ 1 s, la LED jaune s'éteint.

Programmierung / Programmation Monitor PLX V	Gezeichnet: 17.08.2022 Geändert:
	Erstellt von: Andy Tautschnig
	Zeichnungsnr. 12507/2