





## INNENSTATION FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

FB00831-DE

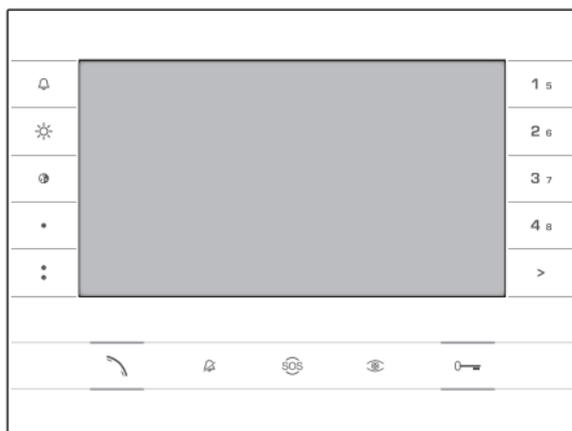

# FUTURA X1

## BENUTZERHANDBUCH

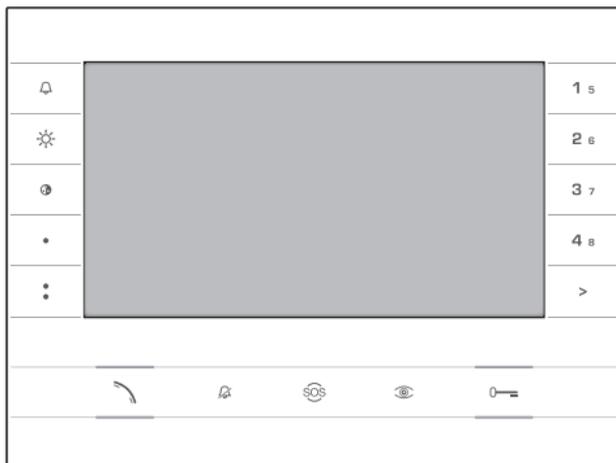

## Funktion der Taster

	Klingel einstellen (laut-mittel-leise)
	Helligkeit (diese Funktion ist bei eingeschaltetem Video verfügbar)
	Farbsättigung (diese Funktion ist bei eingeschaltetem Video verfügbar)
	Aux 1 (wenn das System es zulässt, ist diese Funktion auch bei nicht aktivierter Kommunikation verfügbar)
	Aux 2 / Pförtneranruf (blaue LED)
<b>1 8</b>	Innenstationen anrufen
<b>&gt;</b>	Innenstationen von 5÷8 auswählen (blaue LED)
	Kommunikation aktivieren / deaktivieren (blaue LED)
	Klingel ausschließen/Mute (rote LED)
	Panik (rote LED)

	Aktivierung und Auswahl der Außenstation.
	Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Leitung frei ist.
	Türöffner. (Blaue LED)
	Bei Anlagen, die diese Anzeige vorsehen, bedeutet die ständig leuchtende LED während eines Anrufs von einer Außenstation oder bei Selbstschaltung, dass die Tür offen ist.
	Nur mit weichen und trockenen bzw. leicht mit Wasser angefeuchteten Tüchern reinigen; keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

## Tastensperre

Den Taster  3 Sek. lang drücken; danach reagieren die Tasten 30 Sek. lang nicht auf den Druck und Sie können sie reinigen. Wenn Sie mehrere Tasten gleichzeitig oder hintereinander drücken, werden die Tasten 10 Sek. lang gesperrt. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Tastensperre aufgehoben.

## Grundfunktionen

### **Auf einen Anruf antworten**

Wenn die "MASTER" Geräte angerufen werden, wird das von der Außenstation übertragene Bild angezeigt.

Um zu antworten, die Taste drücken .

Um den Audiokanal der Außenstation auszuschalten, die Taste drücken .

Um die Tür der angezeigten Außenstation zu öffnen, die Taste drücken .

Um den Anruf abzubrechen, die Taste drücken . Der Anruf wird nach 60 Sek. automatisch beendet.

**Hinweis: Einige Anlagen sehen vor, dass das Symbol  aufleuchtet bzw. ein entsprechendes Zeichen am Bildschirm erscheint, wenn die Tür offen ist.**

### **Selbstschaltung**

Um die von der Außenstation gemaschte Aufnahme anzurufen, ohne eine Audio-Verbindung herzustellen, auf  drücken. Wenn mehrere Außenstationen oder Überwachungskameras in die Anlage eingebunden sind, werden durch erneuten Druck auf  die Aufnahmen dieser Geräte hintereinander aufgerufen.

Um die Audio-Verbindung mit der angezeigten Außenstation herzustellen auf die Taste drücken .

## **Aktivierung der Aux-Schalter**

Den Tasten  und  können Aux-Schalter (Treppenhauslicht einschalten, Tor öffnen...) zugeordnet werden.

Diese Tasten sind bei laufendem Anruf eingeschaltet, die Taste  kann, sofern die Anlagenkonfiguration dies ermöglicht, auch dann aktiviert werden, wenn kein Anruf läuft.

## **Klingel ausschließen**

Um die Klingel stumm zu schalten, die Taste  drücken, die entsprechende LED geht an.

Die Klingel ist für jeden Anruf gesperrt; dementsprechend schaltet der Empfang eines von der Außenstation eingehenden Anrufs NUR die Video-Anzeige ein. Um die Klingel wieder einzuschalten, erneut auf die Taste drücken .

## **Funktion Video-Übernahme**

Bei Anlagen mit mehreren Innenstationen wird das Bild des Anrufers nur in als "MASTER" programmierten Innenstationen angezeigt.

Um das Bild des Anrufers auch von einer "SLAVE"-Innenstation anzurufen, auf die Taste  drücken. Um die Audio-Verbindung herzustellen die Taste drücken .

## Anrufe anderer Innenstationen

Bei Anlagen mit mehreren Innenstationen, die Nummer der gewünschten Innenstation wählen, um den Anruf zu tätigen. Durch Druck auf die Taste  (LED eingeschaltet) die Innenstationen von 5 bis 8 anrufen.

Nach Auswahl der gewünschten Innenstation gibt die anrufende Innenstation das Freizeichen der Leitung von sich, während die angerufene Innenstation klingelt.

Um den Anruf anzunehmen, die Taste  auf der angerufenen Innenstation drücken.

## **Einen Anruf weiterleiten**

Bei laufendem Gespräch die Innenstation,

an die der Anruf weitergeleitet werden soll, auswählen (die anrufende Innenstation gibt das Freizeichen der Leitung von sich, während die angerufene Innenstation klingelt).

Um den Anruf anzunehmen, die Taste  auf der angerufenen Innenstation drücken.

Nachdem Sie die Audio-Verbindung mit der gewünschten Innenstation erstellt haben, auf  drücken, um den Anruf weiterzuleiten.

Das Gespräch kann von der angewählten Innensprechstelle weitergeleitet werden.

## Pförtnerfunktionen

### Rufmitteilung vom Pförtnerposten

Der Pförtner kann eine Meldung übertragen, in der er um Rückanruf bittet. Diese Meldung wird durch die eingeschaltete Aux2 LED angezeigt , die leuchtet bis Sie den Pförtner anrufen.

Um den Pförtner anzurufen, die Taste drücken .

### Pförtnererruf

Sie können dem Pförtner eine Meldung zusenden, in der Sie darum bitten, zurückgerufen zu werden. Um diese Meldung an den Pförtner zu senden, die Taste  drücken, die an den Pförtner gesendete Meldung enthält die Nummer des Anrufers.

### Funktion des Panik-Tasters

Mindestens 1 Sekunde lang die Taste  drücken, die Innenstation gibt einen "Piepton" von sich und die rote LED geht an. Der Pförtner empfängt eine "Panik"-Meldung, die die Nummer des Anrufers enthält. Die LED leuchtet bis der Pförtner die anrufende Innenstation kontaktiert.

Eine "Panik"-Meldung hat den Vorrang vor allen anderen Anrufen.

## Alarmmeldung

Wenn an die mit der Innenstation verbundene Tür eine Alarmanlage angeschlossen wird, wird nach deren Aktivierung eine Alarmmeldung an den Pförtner übertragen und die Innenstation gibt für 10 Sekunden ein intermittierendes akustisches Warnsignal von sich.

Das Produkt entspricht den geltenden Bezugsnormen.

**Abbau und Entsorgung.** Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile, sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

**CAME**   
**BPT**

CAME.COM

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941