




Displaymodul für modulare Klingelstation

FB00878-DE

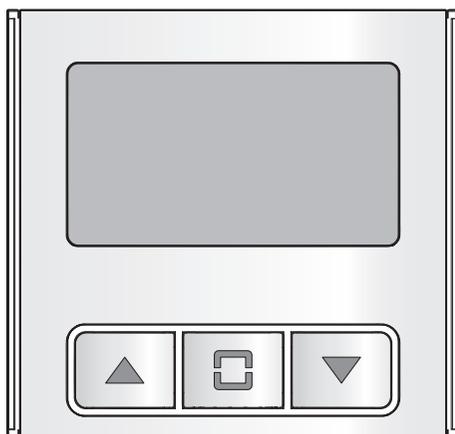

MTMDY

MONTAGE- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

DE Deutsch


Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen, und führen Sie die vom Hersteller genannten Arbeiten aus.
- Die Installation, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes dürfen ausschließlich von qualifiziertem und entsprechend geschultem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Normen, einschließlich der Unfallverhütungs- und Abfallentsorgungsvorschriften, durchgeführt werden.
- Bevor Sie jegliche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, trennen Sie das Gerät immer erst von der Stromversorgung;
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die sich aus einem unsachgemäßen, falschen und/oder unvernünftigen Gebrauch ergeben.

BESCHREIBUNG

Über BUS verbundenes und gespeistes Displaymodul.


⚠ Das Modul darf nur bei nicht mit Strom versorgter Außenstation montiert oder abgebaut werden.

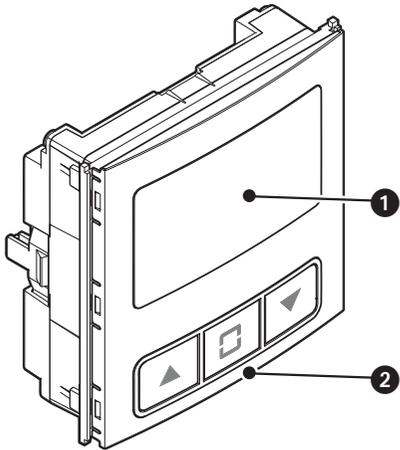


- 1 Display
- 2 Navigationstasten
- 3 Buchsen für die Verbindung zu anderen Modulen

Technische Daten

Typ	MTMDY
Betriebsspannung (V DC)	10,7 ÷ 18
MAX. Stromaufnahme (mA)	250
MIN. Stromaufnahme (mA)	55
Lagertemperatur (°C)	-25 ÷ +70
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55
Schutzart (IP)	54

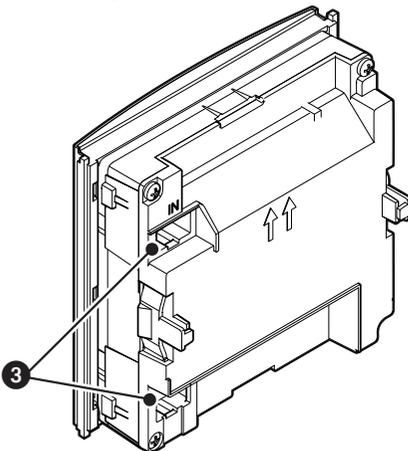

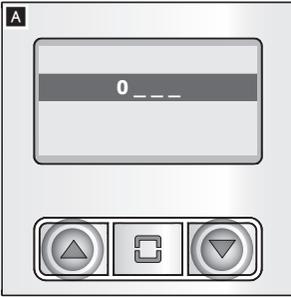


Zugriff auf den Programmiermodus

Gleichzeitig die Tasten drücken, bis sich der Bildschirm für die Passworteingabe (siehe Abbildung) öffnet ▲▼▲ (Standard-Passwort 1234).

Mit den Tasten ▲▼ die erste Ziffer des Passworts eingeben, mit der Taste bestätigen und die nächste Ziffer eingeben. □

Nach der korrekten Eingabe des Passworts, können Sie auf den Programmierbereich des Moduls zugreifen B.


Mit den Tasten ▲▼ die Parameter, die konfiguriert werden sollen, durchscrollen. Durch Druck auf die Taste erhalten Sie den Zugriff auf die Konfigurationsoptionen. □

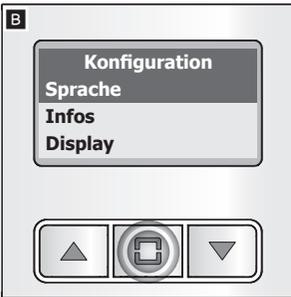

[Sprache]

Die Liste der verfügbaren Sprachen C mit den Tasten ▲▼ durchscrollen, mit der Taste die gewünschte Sprache wählen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren. □

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern. □

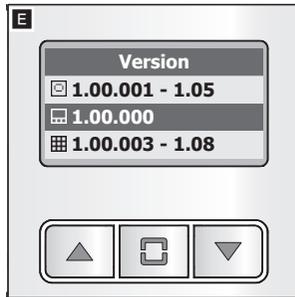

[Infos] D

In diesem Menüpunkt finden Sie technische Angaben über das Displaymodul und die anderen in die Außenstation eingebauten Module.


[Version] E

Mit den ▲▼ Tasten können Sie die Liste durchscrollen und die Firmwareversion der in die Außenstation eingebauten Module anzeigen.

Zeichenerklärung

Audio oder Audio/Video	Tastenfeld
Display	Tastatur
RFID	Infos

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren. □

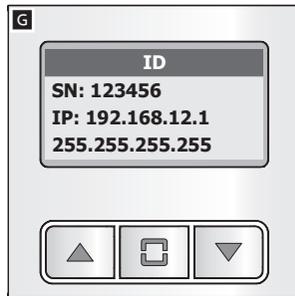


[ID] F

Die in diesem Menüpunkt enthaltenen Angaben beziehen sich auf das in die Außenstation eingebaute Audio- oder Audio-/Video-Modul.

SN: ID-Code (ist auch auf der Rückseite des Moduls angebracht),

IP: IP-Adresse des Moduls und Subnetzmaske (diese Angaben sind nur bei IP-Modulen präsent).

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren. □

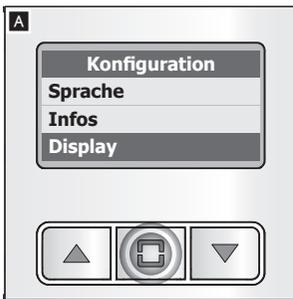

Im Hauptmenü **A**, mit den Tasten ▲▼, [Display] wählen und auf die Taste  drücken, um auf die Konfigurationsoptionen zuzugreifen.

[Display] **B**

In diesem Menüpunkt wird die Displaybeleuchtung eingestellt.



[Kontrast] **C**

Mit den ▲▼ Tasten können Sie die verfügbaren Kontraststufen durchscrollen und zugleich anzeigen.

Mit der Taste  die gewünschte Kontraststufe auswählen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern. 



[Hinterbeleucht.] **D**

[Farbe] **E**

Mit den Tasten ▲▼ können Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Displays wählen.

Mit der Taste  die Auswahl bestätigen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern. 



[Helligkeit] **F**

Mit den Tasten ▲▼ können Sie die verfügbaren Helligkeitsstufen durchscrollen und zugleich anzeigen.

Mit der Taste  die gewünschte Helligkeitsstufe auswählen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das ← Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern. 



[Stand-by] G

Mit den Tasten ▲▼ können Sie festlegen, wie sich das Displaymodul nach 30 Sekunden langer Inaktivität verhalten soll.

OFF = Die Hintergrundbeleuchtung bleibt eingeschaltet.

ON = Die Hintergrundbeleuchtung wird schwächer, bis eine Taste gedrückt wird.


Wenn Sie die Funktion [Stand-by] (ON) gewählt haben, können sie durch Druck auf die Taste ein Fenster öffnen, in dem Sie die Helligkeit im Stand-by einstellen können H eingeben.



Mit den Tasten ▲▼ können Sie die im Standby-Betrieb verfügbaren Helligkeitsstufen durchscrollen und zugleich anzeigen.

Mit der Taste die Auswahl bestätigen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern.

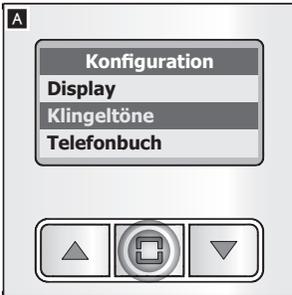

Im Hauptmenü A, mit den Tasten ▲▼, [Klingeltöne] auswählen und auf die Taste drücken, um auf die Konfigurationsoptionen zuzugreifen.

[Klingeltöne] B

Mit den Tasten ▲▼ können Sie die Klingeltöne aktivieren/deaktivieren. Mit der Taste die Auswahl bestätigen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren. Das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern.



[Telefonbuch] C

Auf dieser Menüseite können Sie den Anzeigemodus der im Telefonbuch gelisteten Namen konfigurieren, um die Namensuche zu vereinfachen.

[Suchintervalle] D

Mit den Tasten ▲▼ können Sie wählen, in wie viele Teile das Telefonbuch unterteilt werden soll.

Mit der Taste die Auswahl bestätigen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern.

Hinweis. Wenn Sie die Option [1 Intervall] wählen, wird die im Telefonbuch enthaltene Namensliste nicht unterteilt.



[Suchgrenze] **E**

Mit den Tasten ▲▼ können Sie die Höchstzahl der für einen Suchintervall möglichen Namen wählen; unter diesem Grenzwert wird das Telefonbuch nicht weiter unterteilt.

Mit der Taste die Auswahl bestätigen und zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren.

Das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne die vorhandenen Einstellungen zu ändern.



Im Hauptmenü **A**, mit den Tasten ▲▼, [Passwort] wählen und auf die Taste drücken, um das Passwort zu ändern.

[Passwort] **B**

Sie können jederzeit das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne das vorhandene Passwort zu ändern.

Auf die Taste drücken, um das vorhandene Passwort zu ändern und weiterzumachen.



Mit den Tasten ▲▼ die erste Ziffer des alten Passworts eingeben, mit der Taste bestätigen und die nächste Ziffer eingeben.

Nachdem Sie alle Ziffern des alten Passworts eingegeben haben **C**, wie verlangt, das neue Passwort eingeben **D** **E**.



Im Hauptmenü **A**, mit den Tasten ▲▼, [Reset] wählen und auf die Taste drücken .

[Reset] **F**

Das Symbol anklicken und auf die Taste drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, ohne zurückzusetzen.

Auf die Taste drücken, um die Werkseinstellungen der Außenstation zurückzusetzen.

Das Produkt entspricht den geltenden Bezugsnormen.

Abbau und Entsorgung. Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile, sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

CAME 
BPT

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941