


Programmierung der Innensprechstellen

Programmation des postes intérieurs

- 1 - Die Überbrückungsklemme SW2 einer x-beliebigen Aussenstation abnehmen.
Enlever le cavalier SW2 d'un des postes extérieurs.
- 2 - Türöffner- und Zusatzaste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken (die Toneinschaltung zur Aussenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).
Enfoncer simultanément les boutons-poussoirs ouvre-porte et auxiliaire 2 pendant au moins 1 s (l'activation de l'audio vers le poste extérieur confirme que l'opération a bien été effectuée).
- 3 - An der Aussenstation die Ruftaste, an die die Innensprechstelle zu koppeln ist, drücken.
A partir du poste extérieur, enfoncer le bouton-poussoir d'appel auquel on veut associer le poste intérieur.
- 4 - Überbrückungsklemme SW2 wieder einsetzen, um die Programmierung zu beenden.
Remettre le cavalier SW2 à sa place pour quitter la programmation.

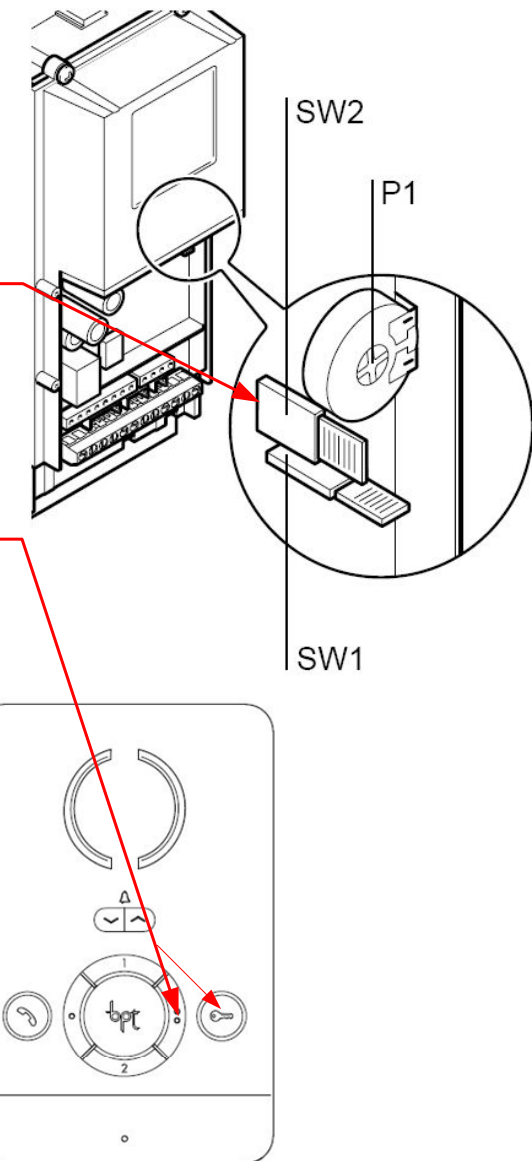

Programmierung / Programmation PEC BI/NF	Gezeichnet: 17.08.2014 Geändert:
	Erstellt von: Andy Tautschnig
	IP CCTV GmbH, Marthalerstrasse 5, CH-8447 Dachsen Tel: +41 (0)52 659 6222 https://www.ipcctv.ch info@ipcctv.ch
Zeichnungsnr. 12307/2	