


Kurzanleitung Programmierung BPT BUS-System X1 und X2

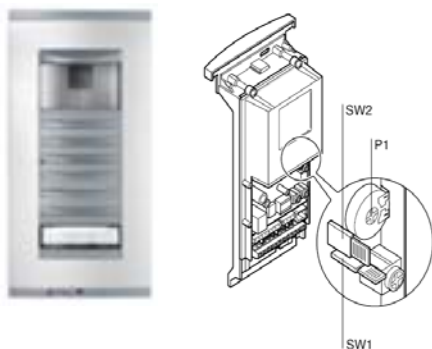

SW1 = Programmierswitch Aussenstellen
SW2 = Programmierswitch Aussenstellen
P1 = Türöffnerzeit

Abbildung 1

Programmierung der Anzahl der Aussenstationen (nur bei mehreren Aussenstationen erforderlich)

- 1 - Sich vor die an den Bus seriengeschaltete letzte Aussenstation stellen (gewöhnlich die mit den nicht angeschlossenen Klemmleisten B IN).
- 2 - Überbrückungsklemme SW1 abnehmen.
- 3 - Bestätigungston abwarten (ca. 3-15 s). Die Ruftonanzahl zeigt die Zahl der vorliegenden und programmierten Aussenstationen an (1 Rufton für Hauptaussenstation und 1 Rufton je Nebenaussenstation).
- 4 - Überbrückungsklemme SW1 wieder einsetzen.

Abbildung 1

Programmierung der Innensprechstellen

- 1 - Die Überbrückungsklemme SW2 einer x-beliebigen Aussenstation abnehmen. (Abbildung 1)
- 2 - Hörer der zu programmierenden Innensprechstelle abnehmen
- 3 - Türöffner- und Zusatzaste 2 gleichzeitig für mindestens 1 s drücken (die Toneinschaltung zur Aussenstation bestätigt den erfolgten Vorgang).
- 4 - An der Aussenstation die Ruftaste, mit welcher die Innensprechstelle angerufen werden soll drücken
- 5 - Hörer wieder auflegen.
- 6 - Vorgang ab Punkt 2 für alle restlichen Innensprechstellen wiederholen.
- 7 - Überbrückungsklemme SW2 auf der Aussenstation wieder einsetzen, um die Programmierung zu beenden.

Optional zu programmierende Funktionen LYNEA und OPHERA

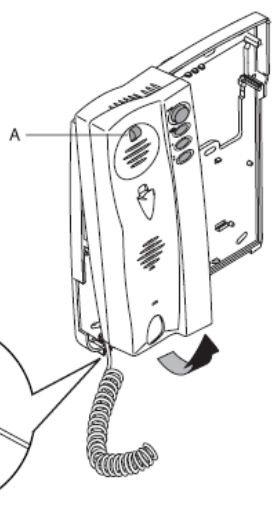


Abbildung 2

PROGRAMMIERUNG DER MELODIEN UND KLINGELANZAHL

Der Programmiervorgang wird durch Abnahme des Hörers und die fünfmalige Betätigung, Innerhalb 5 s der darunter liegenden Taste A, resp. Hörergabel (Abbildung 2) eingeleitet.

(Für den Monitor OPHERA an Stelle der Taste A, die Hörertaste benutzen (Abbildung 3))

Ein kurzes Tonsignal bestätigt den Programmierbeginn (automatischer Übergang auf den Programmiermodus der Melodie des Anrufs von der Aussenstation). Falls der Startvorgang der Programmierung wiederholt werden soll: Hörer auflegen und mindestens 5 s warten.

Türöffnertaste drücken, um den Funktionstyp der Reihe nach einzusehen. Jeder Funktionseingang ist durch eine bestimmte Anzahl von kurzen Tonzeichen gekennzeichnet:

Nr. 1 Tonzeichen: Programmierung der Melodie, die dem Anruf von der Aussenstation zugeordnet wurde.

Nr. 2 Tonzeichen: Programmierung der Melodie, die dem Anruf vom Treppenhaus zugeordnet wurde.

Nr. 3 Tonzeichen: Programmierung der Anzahl von Klingelzeichen.

- 1 - Programmierung der Melodie, die dem Anruf von der Aussenstation zugeordnet wurde

Die Melodie Nr. 1 des Anrufs von der Aussenstation ist nach jeweils immer einem kurzen Tonzeichen wiederholt zu hören. Um die darauffolgende Melodie zu hören: Zusatzaste 2 (:) in der Pause zwischen Tonsignal und Melodie drücken. Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Melodie zu hören ist. Zur Speicherung dieser Neueinstellung, ohne dabei weitere Programmierungen vornehmen zu möchten: Hörer wieder auflegen. Andernfalls Türöffnertaste drücken, um zur nächsten Programmierung überzugehen.

- 2 - Programmierung der Melodie, die dem Anruf vom Treppenhaus zugeordnet wurde

Die Melodie Nr. 1 des Anrufs vom Treppenhaus ist nach jeweils immer zwei kurzen Tonzeichen wiederholt zu hören. Um die darauffolgende Melodie zu hören: Zusatzaste 2 (:) in der Pause zwischen Tonsignal und Melodie drücken. Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Melodie zu hören ist. Zur Speicherung dieser Neueinstellung, ohne dabei weitere Programmierungen vornehmen zu möchten: Hörer wieder auflegen. Andernfalls Türöffnertaste drücken, um zur nächsten Programmierung überzugehen.

- 3 - Programmierung der Anzahl von Klingelzeichen Es sind drei kurze Tonzeichen hörbar. Die Zusatzaste 2 (:) drücken so viel mal wie die Anzahl der gewünschten Klingelzeichen (von 1 bis 6) ist. 3 s nach der letzten

Tastenbetätigung ist der ausgewählte Anruf mit der zuvor bestimmten Klingelzeichen Anzahl zu hören. Zur Speicherung der Einstellungen, ohne dabei weitere Programmierungen vornehmen zu möchten: Hörer wieder auflegen. Andernfalls Türöffnertaste drücken, um erneut auf die Programmierung der Melodie des Anrufs von der Aussenstation überzugehen.

ANMERKUNG. Bei beendeter Programmierung werden die zuletzt ausgewählten Einstellungen pro Programmierart gespeichert. Eine Einstellung gilt als ausgewählt, wenn sie mindestens ein Mal abgehört wurde.

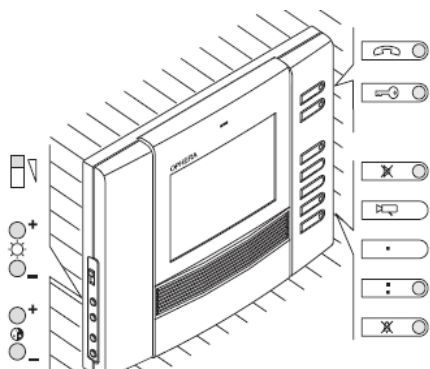


Abbildung 3