


FB00162-DE

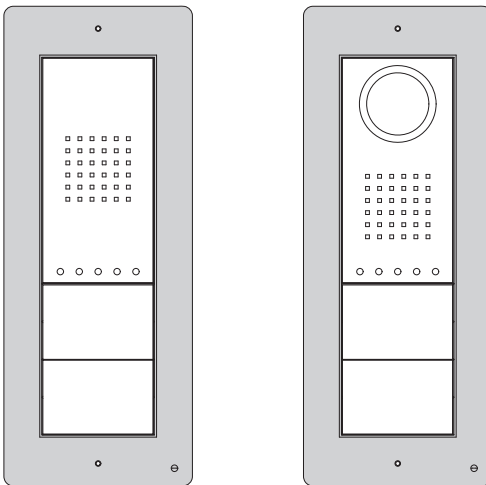

KONFIGURATIONSANLEITUNG
DC-DVC/IP ME


DE

Deutsch

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen, und führen Sie die vom Hersteller genannten Arbeiten aus.
- Die Installation, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes dürfen ausschließlich von qualifiziertem und entsprechend geschultem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Normen, einschließlich der Unfallverhütungs- und Abfallentsorgungsvorschriften, durchgeführt werden.
- Bevor Sie jegliche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, trennen Sie das Gerät immer erst von der Stromversorgung.
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die sich aus einem unsachgemäßen, falschen und/oder unvernünftigen Gebrauch ergeben.

CE-Erklärung. Die Gesellschaft CAME S.p.A. erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EG konform ist. **Original auf Anfrage. Stilllegung und Entsorgung.** Das Verpackungsmaterial und das Gerät müssen am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den Vorschriften des Bestimmungslandes ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt werden. Die wiederverwertbaren Geräteteile sind mit einem Materialsymbol und -zeichen versehen. DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN DATEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE MASSANGABEN SIND, WENN NICHT ANDERS ANGEGBEN, IN MILLIMETERN.

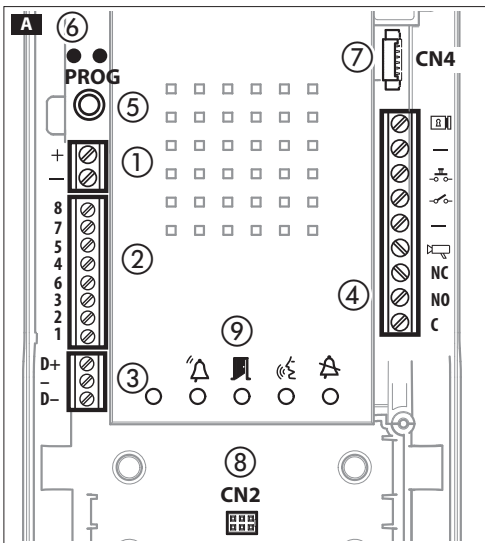

Funktionen A

Klemmenbrett ①

+ Versorgung 12-24 VDC
- Versorgung 12-24 VDC

Klemmenbrett Ethernetanschluss T568A ②

- 8 Braun
- 7 Braun/Weiß
- 5 Blau/Weiß
- 4 Blau
- 6 Orange
- 3 Orange/Weiß
- 2 Grün
- 1 Grün/Weiß

HINWEIS: Die Signale sind nicht in der sequentiellen Reihenfolge.
Klemmenbrett ③

D+ Datenleitung CAN-BUS
- Datenleitung CAN-BUS
D- Datenleitung CAN-BUS

Klemmenbrett ④

B Elektroschloss
- 12 V - 500 mA max.

☞ Türöffner-Taste (Schließer)

☞ Eingang Kontakt Tür offen (Öffner)

- Masse

☞ Ausgang Anlage (aktiv zur Masse)

NC Öffner

NO Schließer

C Gemeinsam

Programmierbares
Relais

Taste PROG ⑤ und LED PROG ⑥

Legende LED Prog:

○ Aus



Langsames Blinken

● An



Schnelles Blinken

Anschlüsse

⑦ CN2: Anschluss für das Zugangscontrollmodul mit Tastatur, RFID oder kombiniert mit Tastatur/Display/Rfid.

⑧ CN4: Anschluss für ein zusätzliches Tastenfeld.

Anzeigen ⑨



Rot - Anruf im Gang



Gelb - Gespräch im Gang



Grün - Tür offen





Blau - Anlage besetzt

Technische Eigenschaften

Typ	DVC/IP ME	DC/IP ME
Versorgung (VDC)	12-24	
PoE-Versorgung	IEEE 802.3af (13W)	
Stromaufnahme bei 18 VDC (mA)	200	150
Lagertemperatur (°C)	-25 ÷ + 70	
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ +55	
Schutzart (IP)	54	
VOIP-Standard	SIP	
Videostandard	H.264	
Auflösung (Pixel)	640x480	
Minimale Beleuchtung (LUX)	1	

Anschlussbeispiele

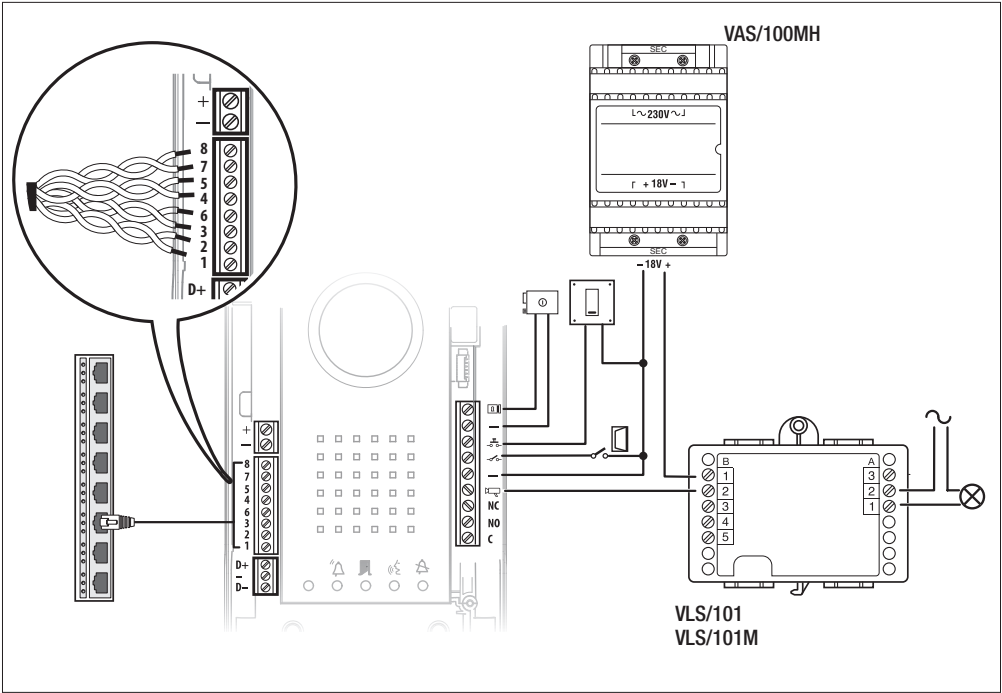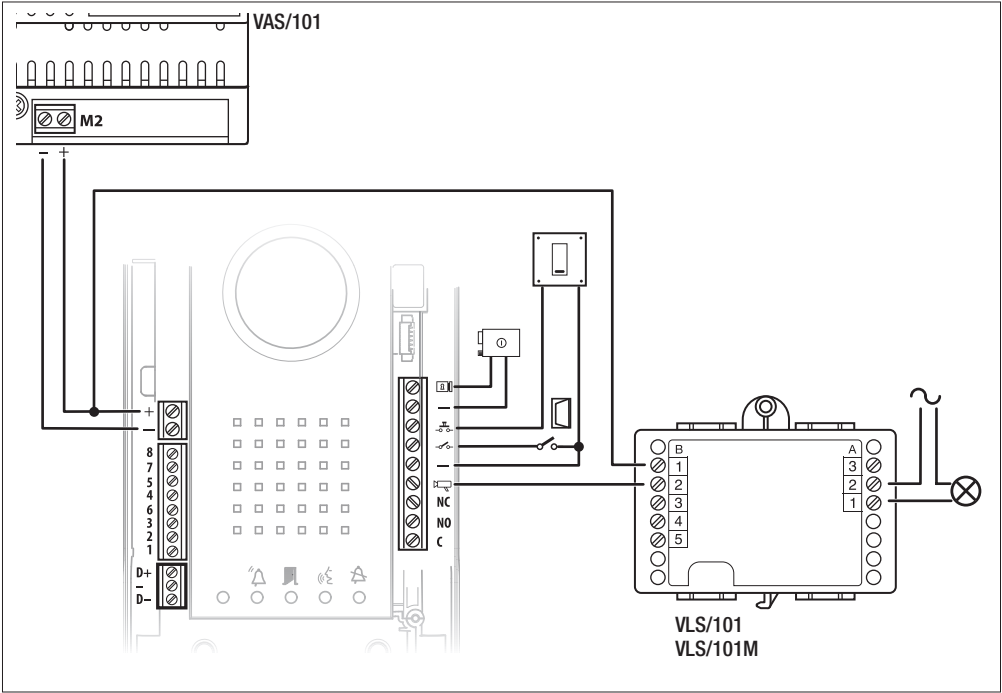


Installationsdiagramme **B**

Installationsdiagramm mit Geräten, die über PoE-Switch versorgt werden ①



Maximale Entfernung zwischen POE-Schalter und Außenstation mit Kabel UTP CAT5, UTP CAT6: 100 m

Installationsdiagramm mit Geräten, die über die lokale Netzspannung versorgt werden ②

- Mit Netzgerät VAS/101: 1 DVC/IP, 100 m mit Kabeldurchmesser 1 mm²
- Mit Netzgerät VAS/100.30: bis zu 2 DVC/IP, 100 m mit Kabeldurchmesser 1 mm²

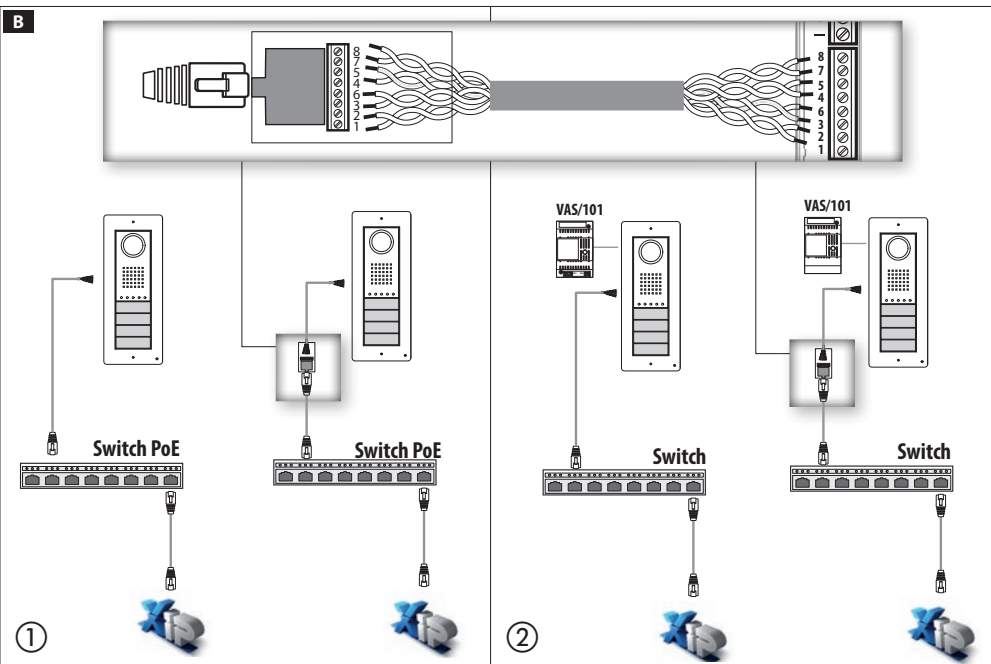




Einstellungen und Inbetriebnahme mittels WEB-Schnittstelle und PCS/XIP

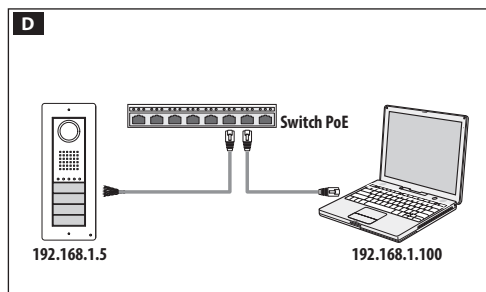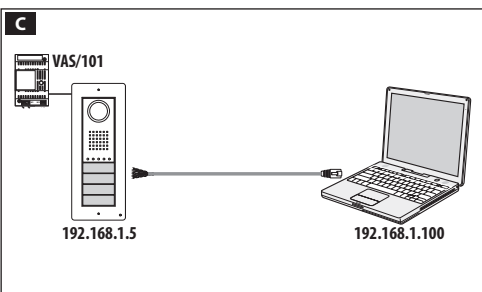

Für die Konfiguration des Gerätes mittels WEB-Schnittstelle weisen Sie Ihrem PC eine Adresse aus demselben Subnetz zu. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.1.5 mit Netzmaske 255.255.255.0.

Wenn das Gerät mit lokalem Netzanschluss betrieben wird, können Sie es mithilfe eines LAN-Kabels **C** direkt an Ihren PC anschließen.

Wenn das Gerät mit PoE-Switches betrieben wird, gilt der Schaltplan in Abbildung **D**.

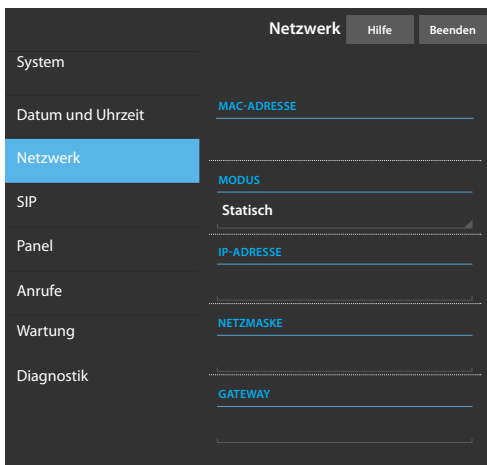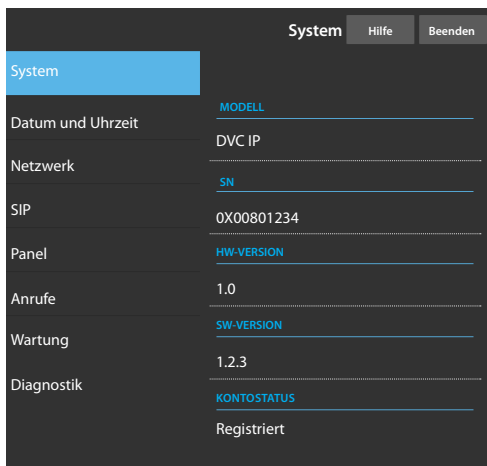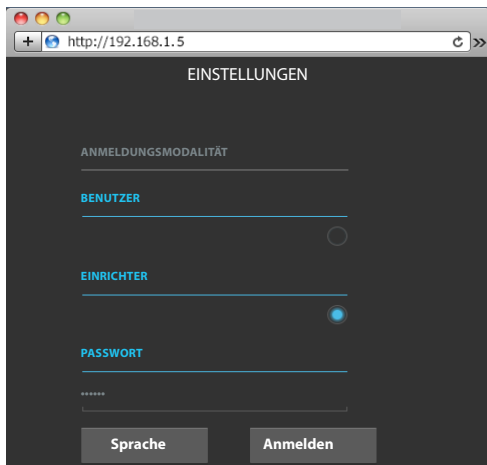

Durch Eingabe der Adresse des zu konfigurierenden Gerätes in die Adresszeile Ihres Browsers (Firefox, Chrome, Safari) erhalten Sie Zugriff auf die Konfigurationswebsite. Wählen Sie den Anmeldungsmodalität **[EINRICHTER]** und geben Sie das Passwort ein (Standard-Passwort: 112233), um Zugriff auf die Konfigurationsseiten zu erhalten.

Die Anmeldungsmodalität **[BENUTZER]** (Standard-Passwort: 123456) gestattet:

- 1) das Aufrufen der nächsten Seiten
- 2) das Aktualisieren der Firmware.

Auf den Konfigurations-Webseiten gibt es rechts keine Bildlaufleiste. Zum Durchblättern der Webseiten, drücken Sie die linke Maustaste und halten

Sie sie gedrückt, während Sie gleichzeitig ziehen. Beim Smartphone oder Tablet streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

Systeminformationen

Das Fenster enthält eine Reihe nützlicher technischer Informationen zu den Geräteeigenschaften, der Hardware- und Softwareversion sowie zum Status des SIP-Kontos.

Netzwerk

MAC-ADRESSE

Die **MAC-ADRESSE** des Geräts ist nicht veränderbar

MODUS

Ermöglicht die Auswahl der Adresse zwischen:

DHCP Die IP-Adresse des Geräts wird durch den DHCP-Server zugewiesen (für künftige Verwendungen);
Statisch (Standard) Die IP-Adresse des Geräts wird manuell zugewiesen.

IP-ADRESSE

Wenn Sie sich für die Verwendung einer statischen IP-Adresse entschieden haben, geben Sie die IP-Adresse des Gerätes ein. Diese muss zum selben Subnetz wie der Router und die anderen angeschlossenen Geräte gehören (Standard-Adresse: 192.168.1.5).

NETZMASKE

Falls die Subnetzmaske vom Standard abweicht, geben Sie sie ein.

GATEWAY

Falls es notwendig sein sollte, den Datenverkehr zu anderen Subnetzen weiterzuleiten, kann ein Gateway angegeben werden. Zum Speichern der vorgenommenen Änderungen oder Laden der vorherigen Daten, drücken Sie die entsprechende Schaltfläche, die unten auf der Seite erscheint. Wählen Sie aus dem Verzeichnis SIP aus.

SIP Hilfe Beenden

System

Datum und Uhrzeit

Netzwerk

SIP

Panel

Anrufe

Wartung

Diagnostik

BENUTZERNAME

00800000001

PASSWORT

ANGEZEIGTER NAME

SERVER

192.168.1.2

SERVERTYP

Server XIP

SIP

USERNAME: SIP-Benutzername, der dem Gerät von PCS Xip zugewiesen wurde.

PASSWORT: (für künftige Verwendungen).

ANGEZEIGTER NAME: (für künftige Verwendungen).

SERVER: IP-Adresse des vom PCS zugewiesenen Servers

SERVERTYP: (für künftige Verwendungen)

Wenn sämtliche Schritte korrekt ausgeführt wurden und der SIP-Server aktiv ist, steht auf der Seite **[SYSTEM]** als **[KONTOSTATUS]** die Option **[REGISTRIERT]**. Das Gerät wurde beim Server angemeldet.

Panel Hilfe Beenden

System

Datum und Uhrzeit

Netzwerk

SIP

Panel

Anrufe

Wartung

Diagnostik

Primär

Kontakt 1

Kontakt 2

RF-ID

■ ■

Panel

Es ist möglich, die Konfiguration der Ruftasten der Außenstation anzeigen zu lassen. Indem der Cursor von rechts nach links bewegt wird, kann die Konfiguration der Tasten des zusätzlichen Tastenfeldes angezeigt werden.

Anrufe

System

Datum und Uhrzeit

Netzwerk

SIP

Panel

Anrufe

Wartung

Diagnostik

KONTAKTE

ERWEITERUNGEN

Kontakt 01

Kontakt 02

Kontakt 03

Kontakt 04

Kontakt 05

Kontakt 06


Kontakt 07

Kontakt 08

Kontakt 09


Anrufe

Unter dem Punkt **[KONTAKTE]** werden sämtliche Einheiten angezeigt, die von der Außenstation aus angerufen werden können. Bei Auswahl eines Kontaktes werden dessen Details angezeigt.

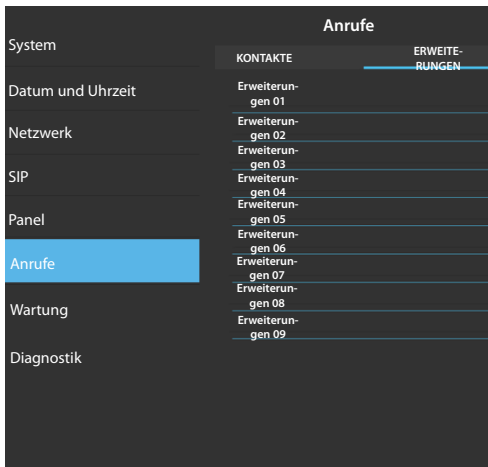

Unter dem Punkt **[ERWEITERUNGEN]** werden sämtliche Geräte angezeigt, die dem Kontakt zugewiesen sind. Bei Auswahl einer Erweiterung werden deren Details angezeigt.

Die Listen der im Netzwerk vorhandenen Kontakte und Erweiterungen, mit denen das Gerät kommunizieren kann, werden vom Server automatisch ausgefüllt.

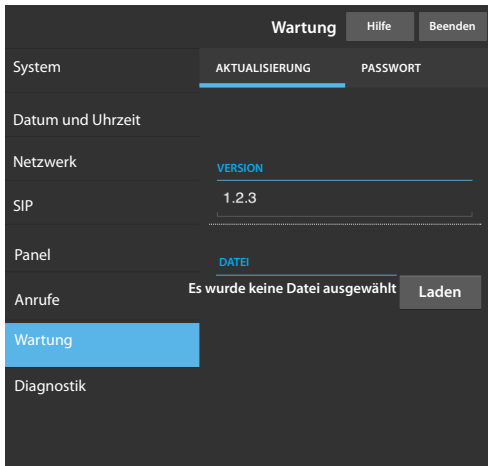


Wartung

Unter dem Punkt **[AKTUALISIERUNG]** kann die Firmware des Gerätes aktualisiert werden:

Drücken Sie **[LADEN]**, wählen Sie die Datei zur Aktualisierung der Firmware auf Ihrem Computer aus und starten Sie den Vorgang.

Unter dem Punkt **[PASSWORT]** können Sie das Zugangspasswort ändern.

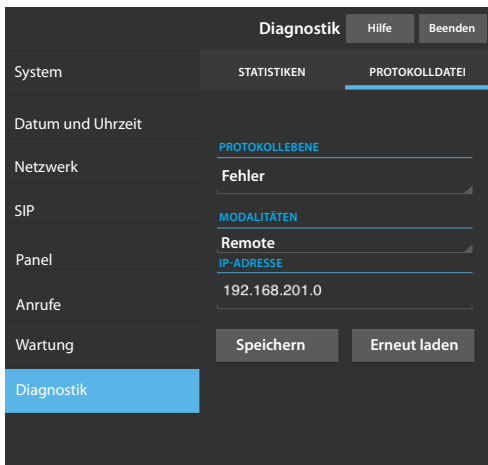

Diagnostik

STATISTIKEN

In dem Bereich werden Statistiken zur Gerätefunktion erfasst.

PROTOKOLLDATEN

Es ist möglich, Dateien mit Daten zu erstellen, die dem technischen Kundendienst bei der Ermittlung von Ursachen eventueller Anomalien helfen.

PROTOKOLLEBENE: ermöglicht die Auswahl der Genauigkeit und des Typs der Protokolldateien.

MODALITÄT: ermöglicht die Auswahl des Speicherziels für die Protokolldatei zwischen den folgenden:

Lokales RAM: Die Datei wird im nicht permanenten Speicher des Geräts gespeichert

Lokaler FLASH: Die Datei wird im internen Speicher des Geräts gespeichert

(Der Speicherplatz ist begrenzt)

Remote: Die Datei wird auf einem Remote-Server gespeichert

IP-ADRESSE: Geben Sie hier die IP-Adresse des Remote-Servers an.

Vorgänge auf PCS Xip

Das Gerät ist Bestandteil einer Anlage, die auf dem System Xip basiert. Aus diesem Grund muss die Struktur der Anlage mithilfe der Software PCS Xip erstellt werden.

ETI/miniSER

XIP-Multiserver
Server
DVC IP Primär (2)
Modul (6)
DC IP Primär
Modul
IP-Block
Sub-Block-IP
IP-Einheit 1
IP-Einheit 2
IP-Einheit 3
IP-Einheit 4
Block-DVC-IP
Modul
Block-DC-IP
Modul

ETI/miniSER/Domo XIP
DVC IP (1)
DC IP
Bereich
Pfortner
Gruppe von Pfortnern
ETI
IP-Block
Sub-Block-IP
ETI/miniSER/Domo XIP lokal
IP-Einheit
IP-Empfänger

DVC IP Eigenschaften (3)
Name: DCV-IP-Block
Adresse: 224.0.0
Identifikationszeichen (4): 123458
Adressierungsart: Statisch
IP-Adresse (5): 192.168.1.100
SIP-Benutzername: 008000 01002
Türöffnungsdauer (s): 2
Dämmung gemeldet von: <Keines>
Alarmdauer Tür offen (s): Nicht aktiv
Kontakt Tür offen (s): Schließer (NO)
Hilfskontakt Aufzug: Kein Ereignis
☐ Verwendung von Klingeltönen anpassen

Erstellen Sie die Struktur der Anlage gemäß den Anforderungen: zum Hinzufügen der IP-Außenstationen ziehen Sie aus der rechten Liste die DVC IP (Video) bzw. DC-IP (nur Audio) ①. Wählen Sie die hinzugefügten Geräte ② aus und geben Sie ihre Eigenschaften ein ③; die folgenden Felder sind dabei Pflichtfelder: Identifikationszeichen ④ und IP-Adresse ⑤. Wählen Sie das Tastenfeldmodul ⑥ aus, legen Sie das Layout fest und stellen Sie die zugehörigen Anrufe zu jeder Taste ein.

Vervollständigen Sie die Konfiguration der anderen Geräte und fahren Sie mit der Programmierung der Anlage fort.

CAME
safety & comfort

CAME bpt URBACO
parkare

Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 **Dossone di Casier**
Treviso - Italy

📞 (+39) 0422 4940
📠 (+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c
33079 **Sesto al Reghena**
Pordenone - Italy

📞 (+39) 0434 698111
📠 (+39) 0434 698434

www.came.com