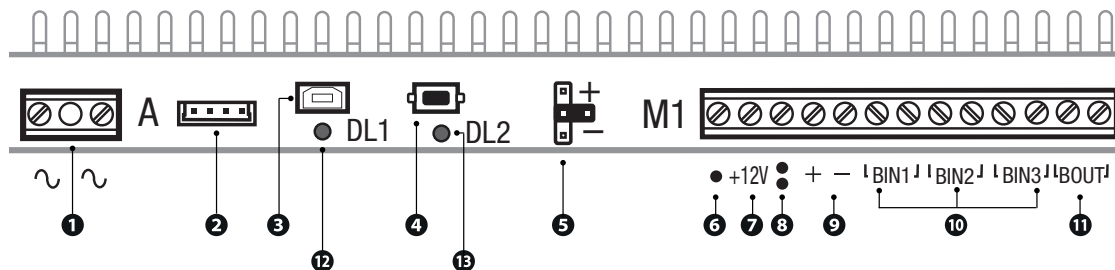


ANGABEN UND INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
Beschreibung

62700030

VA/01 Netzteil für X1 Videosprechanlagen (18 V DC - 1100 mA).

Beschreibung der Bestandteile


- ➊ Versorgungsklemmleiste
- ➋ Anschluss für serielles RS232-Kabel (nicht verwendet)
- ➌ Mini-USB-Port für Programmierung über PC
- ➍ Taster für die Programmierung der Außenstationen
- ➎ Jumper zum Speichern/Löschen von Codes und TAG
- ➏ Ausgang AUX 1 Open Collector (max. 100 mA)
- ➐ Neutralleiter Eingänge

- ➑ Ausgang AUX 2 Open Collector (max. 100 mA)
- ➒ Spannungsversorgung der Außenstationen (18 V DC)
- ➓ **Gerät mit elektronischer Überlast- und Kurzschlussicherung.**
- ➔ BUS-Eingänge von Außenstationen
- ➕ Ausgang Steigleitung
- ➖ LED-Anzeige USB-Anschluss (grün)
- ➗ LED-Statusanzeige Programmierung (Gelb)


Technische Daten

MODELS	VA/01
Betriebsspannung (V AC)	220-230 AC 50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme (mA AC)	350 AC
Nennstromversorgung der Außenstationen (V)	18 DC
Spannungsversorgung Hauptleiter (V)	20 DC
Module (Anzahl)	12 DIN EN50022 35 x 7,5
Stromaufnahme der Außenstationen (A)	1,1<15s*
Stromaufnahme der Außenstationen (mA)	600
Max. Verlustleistung (W)	25
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	90000
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +35
Lagertemperatur (°C)	-25 ÷ +70
Hinweis	*1,6 A<15s bei nicht angeschlossener oder separat gespeister Steigleitung

(*) Wenn das Produkt bei sehr niedrigen oder hohen Temperaturen gelagert oder transportiert wurde, muss das Produkt vor der Montage bei Raumtemperatur gehalten werden.

(**) Bei der angegebenen durchschnittlichen Produktlebensdauer handelt es sich um einen unverbindlichen Schätzwert, wobei davon ausgegangen wird, dass die Gebrauchs-, Installations- und Wartungsbedingungen eingehalten werden. Die Lebensdauer wird auch von anderen Faktoren, wie Klima- und Umwelteinflüssen, beeinflusst.



Abmessungen

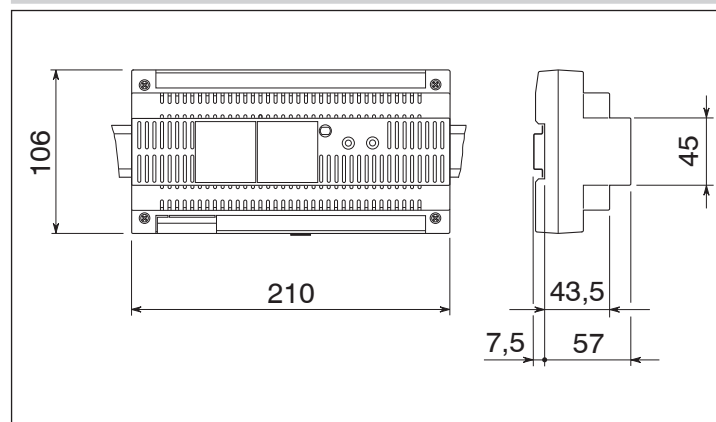

MONTAGE


Das Netzteil kann NUR in einem geschlossenen Schaltschrank installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass Lüftungsgitter vorhanden sind.

 **Das Netzteil muss IMMER horizontal montiert werden.**

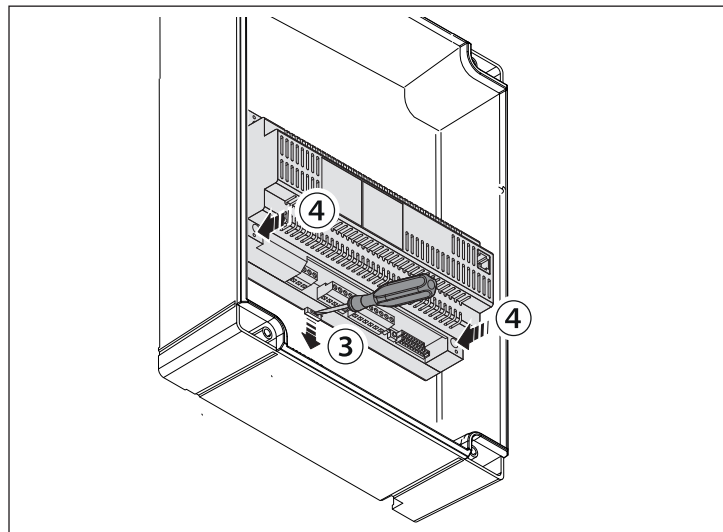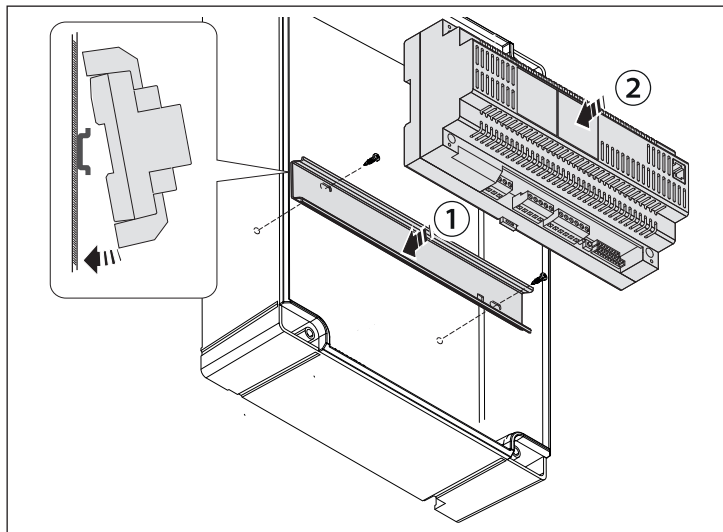


Mehrfamilienanlage mit 4 Innenstationen

Verwenden Sie ein Kabel vom Typ VCM/1D. Die max. Entfernung zwischen Netzteil und Innenstation darf nicht mehr als 100 m und die Summe aller Teilstrecken darf nicht mehr als 1000 m betragen.

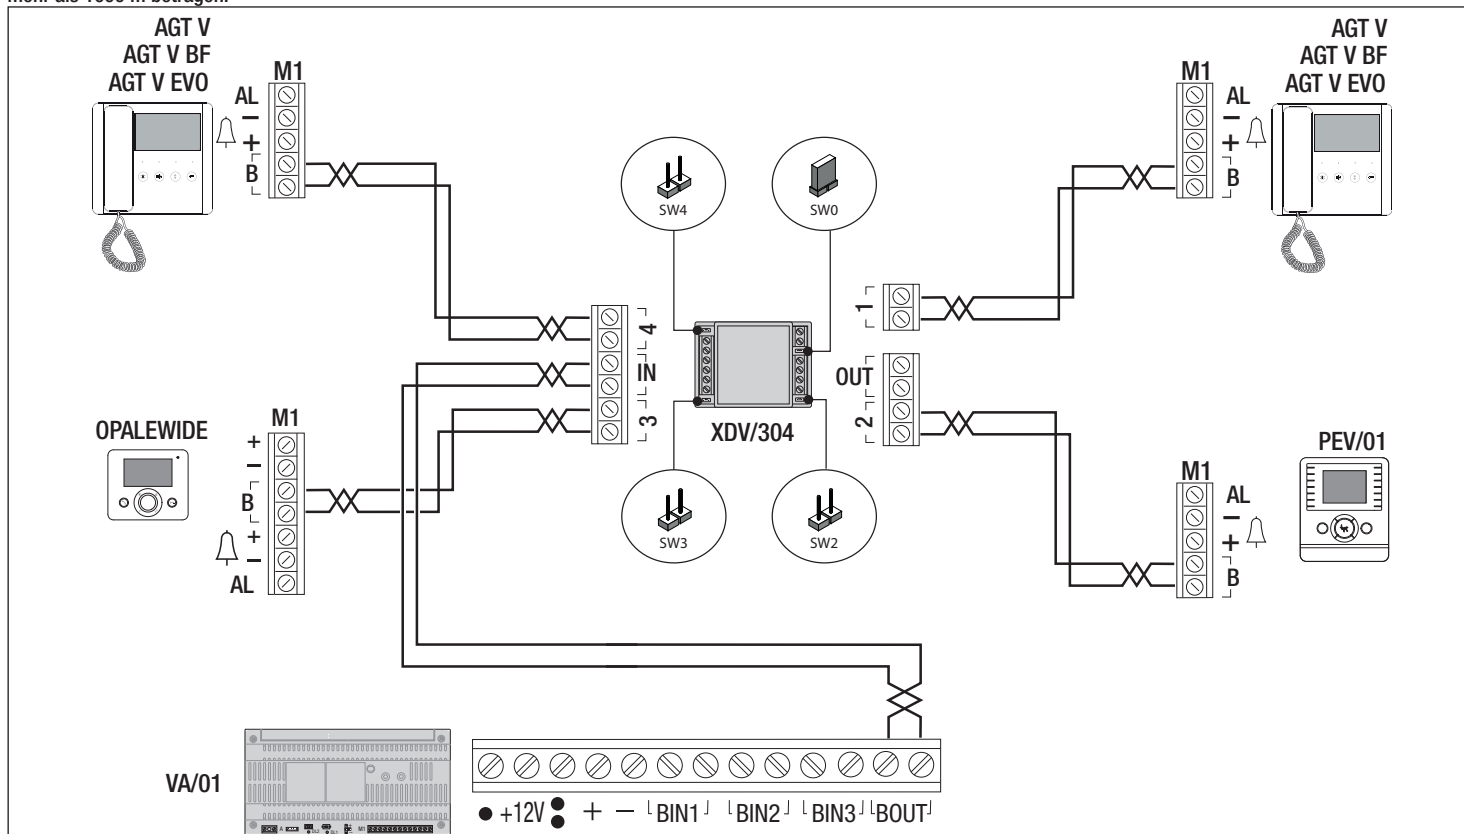


Mehrfamilienanlage mit 3 Außenstationen

Verwenden Sie ein Kabel vom Typ VCM/2D. Jede Kabelstrecke zwischen Netzteil und Außenstation darf nicht mehr als 100 m und die Summe aller Kabelstrecken zu den Außenstationen darf nicht mehr als 300 m betragen.

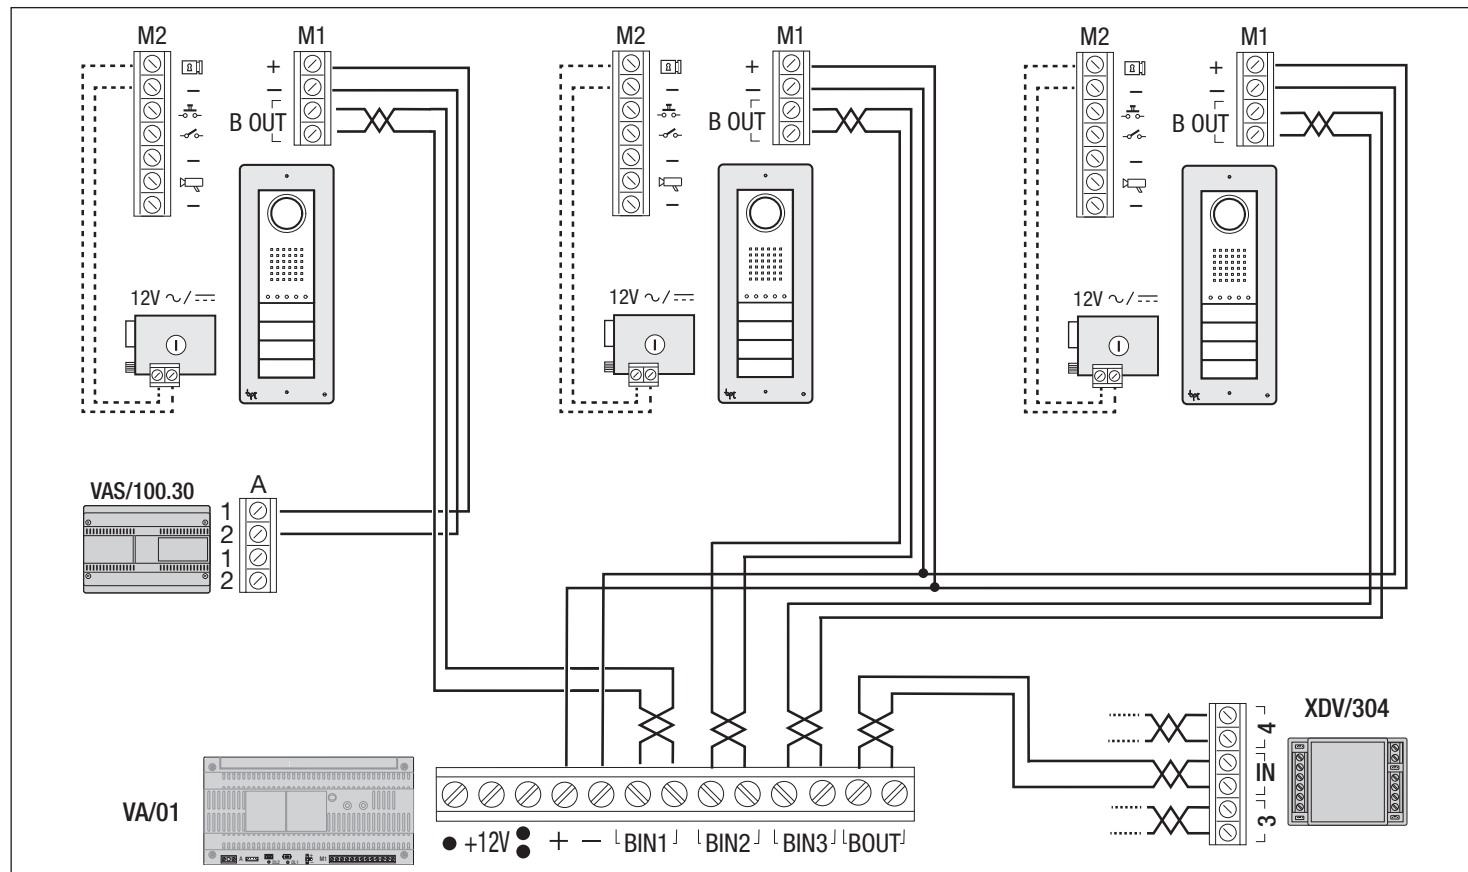


Mehrfamilienanlage mit 2 Außenstationen und 4 Überwachungskameras


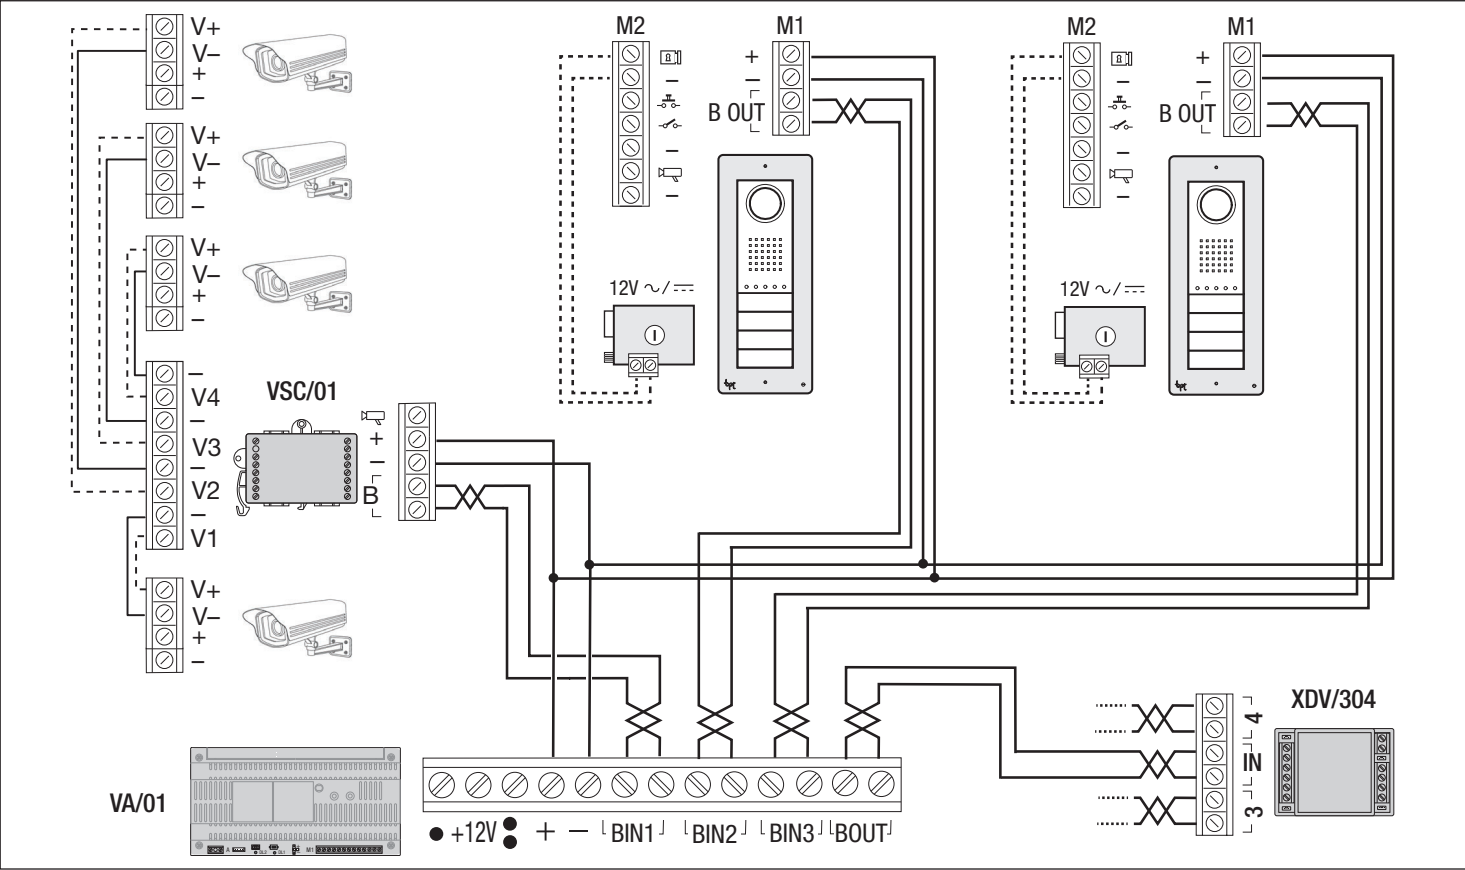


BERECHNUNG DER STROMAUFNAHME DER AUSSENSTATIONEN

Zeichenerklärung Stromaufnahme der Außenstationen


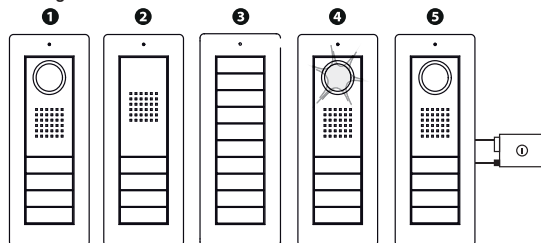


Beispiele mit Komponenten im Stand-By

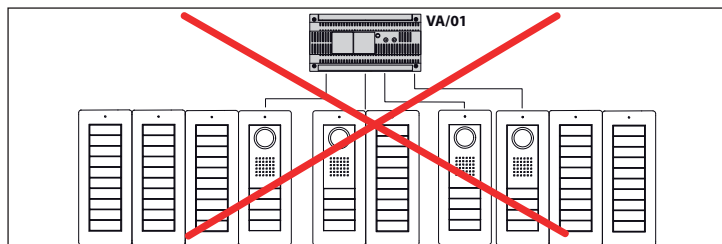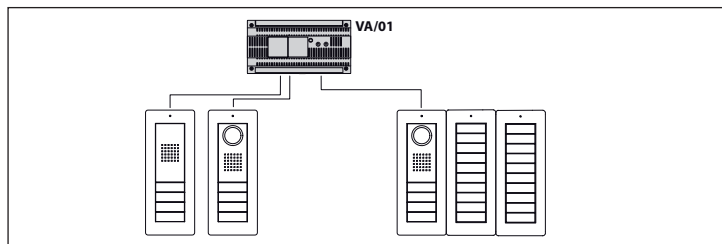

Außenstation	Stromaufnahme (mA)
1 Außenstation im Stand-by	130
2 Außenstation im Stand-by	130
3 Außenstation im Stand-by	35
4 Außenstation mit eingeschalteter Kamera	320
5 Außenstation mit aktivem Elektroschloss	500



Beispiele mit aktiven Komponenten

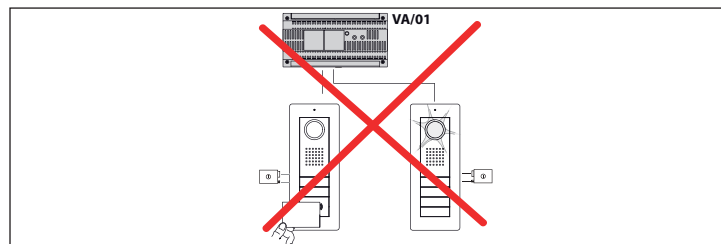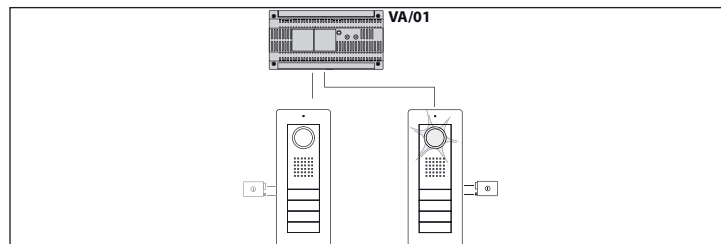

Programmierung von Rufgruppe

 Sie können das PROGRAMMIER-REGISTER von docs.came.com herunterladen, indem Sie L20211011 eingeben.

 Die Rufgruppe kann NUR NACH der Programmierung der Anrufe an jede einzelne Innenstation programmiert werden.

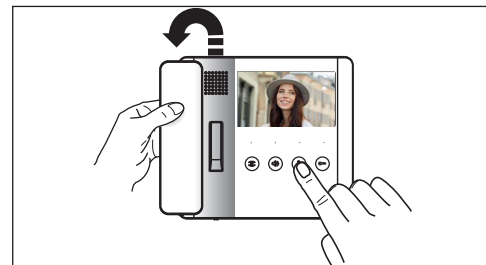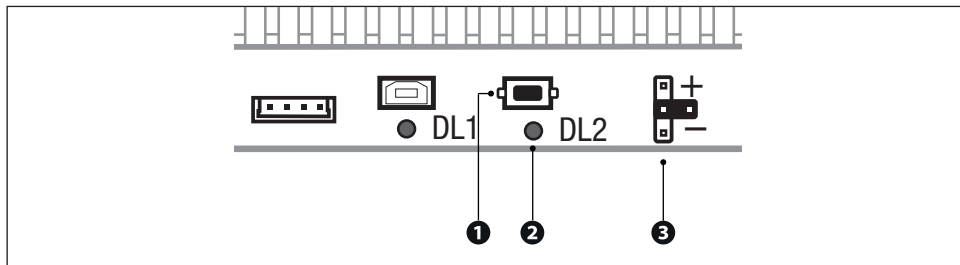

Aktivierung

Drücken Sie die Taste **1** mindestens 25 Sekunden lang, bis die LED **2** schnell blinkt.
Den Jumper **3** auf [+] stellen.

Drücken Sie auf der Innenstation die INTERCOM-Taste, die zur Ruftaste der Innenstation werden soll.

 **Ein akustisches Signal bestätigt, dass die Innenstation in die Rufgruppe aufgenommen wurde.**

 **Sie können die Ruftaste der Innenstation ändern, indem Sie die Aktivierung wiederholen.**

Um den Vorgang zu beenden, die Taste **1** drücken und den Jumper **3** in die neutrale Position bringen.

 **Gehen Sie bei jeder Innenstation, die Sie der Rufgruppe hinzufügen möchten, genauso vor.**

 **Sie können jeder Rufgruppe höchstens 4 Innenstationen hinzufügen.**

 **Wenn das Gerät 30 Minuten lang nicht betätigt wird, wird der Vorgang automatisch beendet.**

 **Sobald Sie eine Innenstation einer Rufgruppe hinzugefügt haben, können Sie diese nicht mehr aus der Gruppe ausschließen.**


Deaktivierung

Drücken Sie die Taste **1** mindestens 25 Sekunden lang, bis die LED **2** schnell blinkt.
Den Jumper **3** auf [-] stellen.

 **Halten Sie den Jumper mindestens 20 Sekunden lang in dieser Position.**

Um den Vorgang zu beenden, die Taste **1** drücken und den Jumper **3** in die neutrale Position bringen.

-  Das Netzteil VA/01 ermöglicht nur eine Rufgruppe.
-  Um weitere Rufgruppen hinzuzufügen, installieren Sie für jede Rufgruppe einen dem Videoverteiler nachgeschalteten VSE/301-Schalter.
-  Es ist nicht möglich gleichzeitig eine Rufgruppe mit VA/01 und andere Gruppen mit VSE/301 vorzusehen.

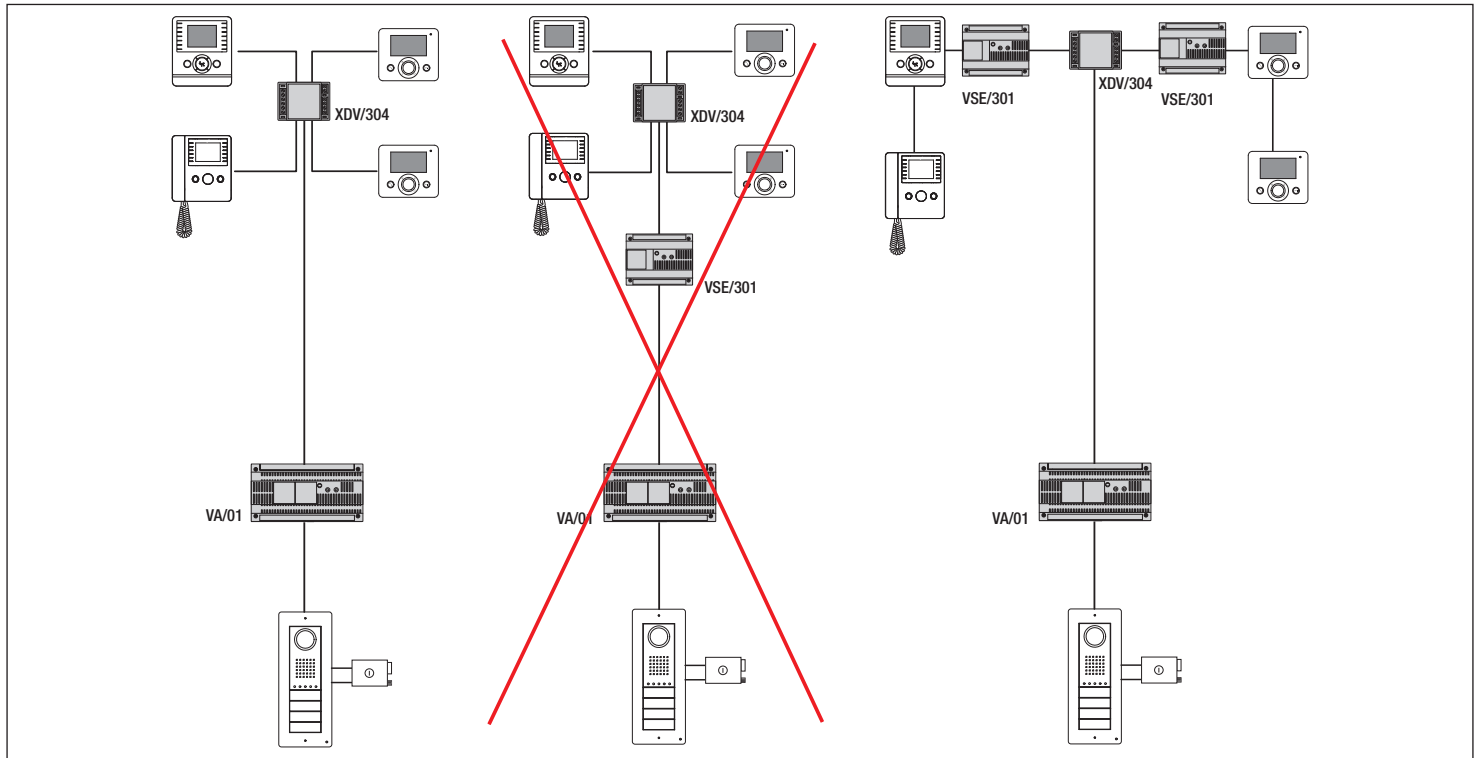

Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf nur in der Originalverpackung des Herstellers und in geschlossenen Räumen (Eisenbahnwaggons, Container, geschlossene Fahrzeuge) transportiert werden. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, nicht mehr verwenden und den Kundendienst unter serviceinternational@came.com oder unter der auf der Website angegebenen Telefonnummer kontaktieren.

 **Das Herstellungsdatum ist in der auf dem Typenschild aufgedruckten Produktionscharge angegeben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter <https://www.came.com/global/en/contact-us>.**

 **Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in den offiziellen Preislisten von Came enthalten.**

Abbau und Entsorgung

Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.

Bezugsnormen

Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Bezugsnormen.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

info@came.com - www.came.com

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941