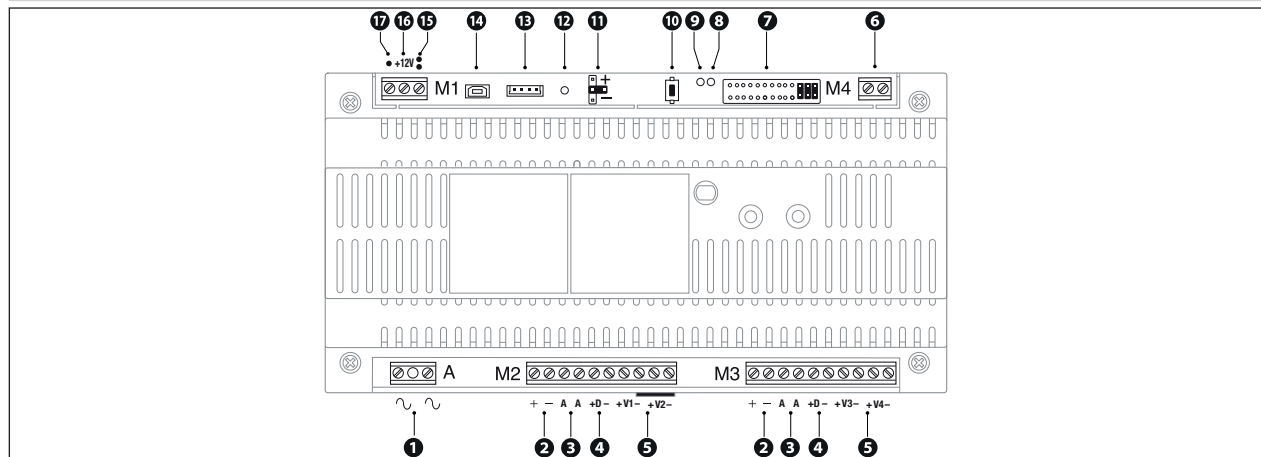


ANGABEN UND INFORMATIONEN ZUM PRODUKT
Beschreibung
62700020

VA/08 Netzteil für XIP Videosprechanlagen (18 V DC - 1100 mA).

Beschreibung der Bestandteile


- | | |
|--|--|
| <p> 1 Versorgungsklemmleiste
 2 Spannungsversorgung der Außenstationen (18 V DC)
 Gerät mit elektronischer Überlast- und Kurzschlussicherung.
 3 Anschlussklemme - Audio
 4 Anschlussklemme - Datenleitung
 5 Anschlussklemme - Video-Signal
 6 Ausgang Steigleitung
 7 ETI/XIP Schnittstellenanschluss
 8 DATEN-LED </p> | <p> 9 LED-Statusanzeige Programmierung (Gelb)
 10 Taster für die Programmierung der Außenstationen
 11 Jumper zum Speichern/Löschen von Codes und TAG
 12 LED-Anzeige USB-Anschluss (grün)
 13 Anschluss für seriell RS232-Kabel (nicht verwendet)
 14 Anschluss für Programmierung über PC
 15 Ausgang AUX 2 Open Collector (max. 100 mA)
 16 Neutralleiter Eingänge
 17 Ausgang AUX 1 Open Collector (max. 100 mA) </p> |
|--|--|


Technische Daten

MODELS	VA/08
Betriebsspannung (V AC)	220-230 AC 50/60 Hz
Nennstromversorgung der Außenstationen (V)	18 DC
Spannungsversorgung Hauptleiter (V)	20 DC
Module (Anzahl)	12 DIN EN50022 35 x 7,5
Max. Verlustleistung (W)	25
Stromaufnahme der Außenstationen (A)	1,1<15s*
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	120000
Stromaufnahme der Außenstationen (mA)	600
Maximale Stromaufnahme (mA AC)	350 AC
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ +35
Lagertemperatur (°C)	-25 ÷ +70
Hinweis	*1,6 A <15s bei nicht angeschlossener oder separat gespeister Steigleitung

(**) Bei der angegebenen durchschnittlichen Produktlebensdauer handelt es sich um einen unverbindlichen Schätzwert, wobei davon ausgegangen wird, dass die Gebrauchs-, Installations- und Wartungsbedingungen eingehalten werden. Die Lebensdauer wird auch von anderen Faktoren, wie Klima- und Umwelteinflüssen, beeinflusst.

(*) Wenn das Produkt bei sehr niedrigen oder hohen Temperaturen gelagert oder transportiert wurde, muss das Produkt vor der Montage bei Raumtemperatur gehalten werden.



Abmessungen

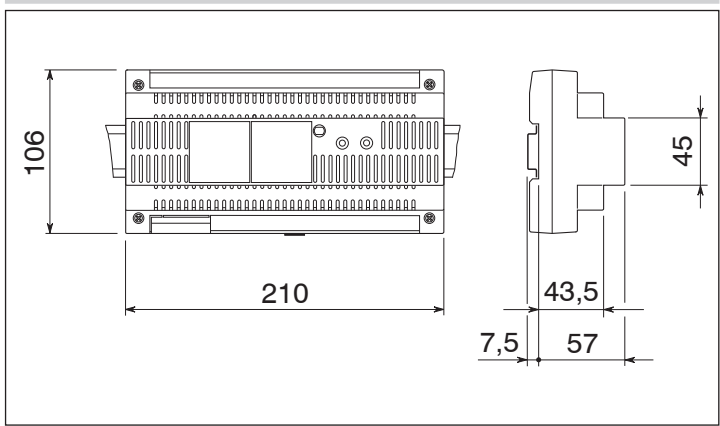

MONTAGE

Das Netzteil kann NUR in einem geschlossenen Schaltschrank installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass Lüftungsgitter vorhanden sind.


 **Das Netzteil muss IMMER horizontal montiert werden.**

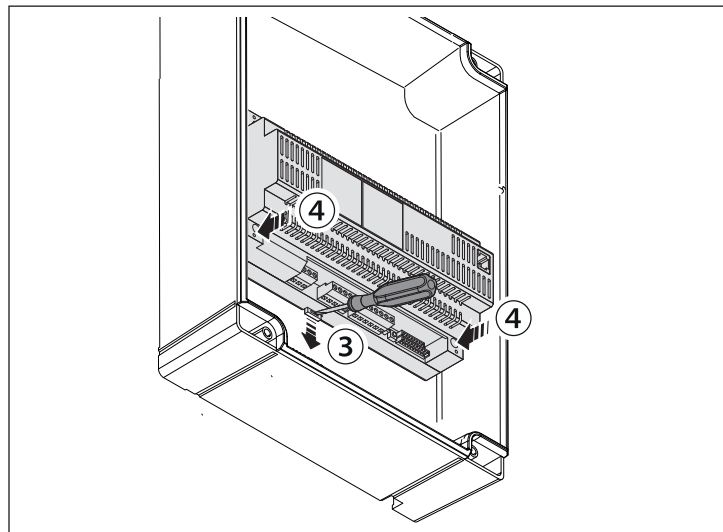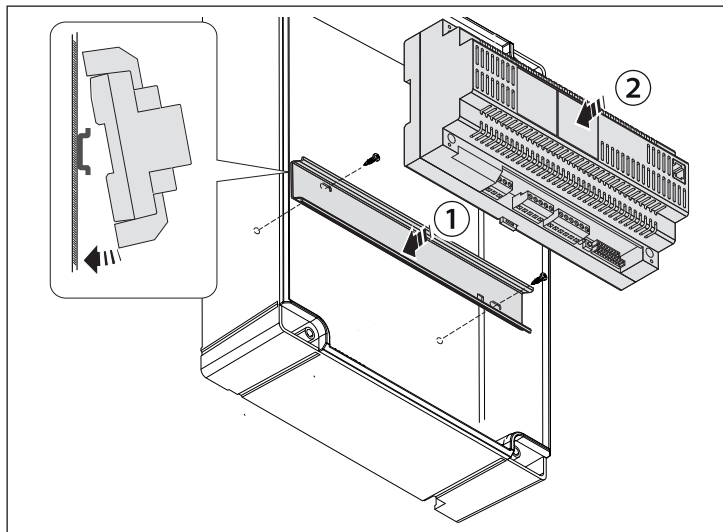

INSTALLATIONSBEISPIEL MIT VERDRAHTUNG


Mehrfamilienanlage mit 4 Innenstationen

Verwenden Sie ein Kabel vom Typ VCM/1D. Die max. Entfernung zwischen Netzteil und Innenstation darf nicht mehr als 100 m und die Summe aller Teilstrecken darf nicht mehr als 1000 m betragen.

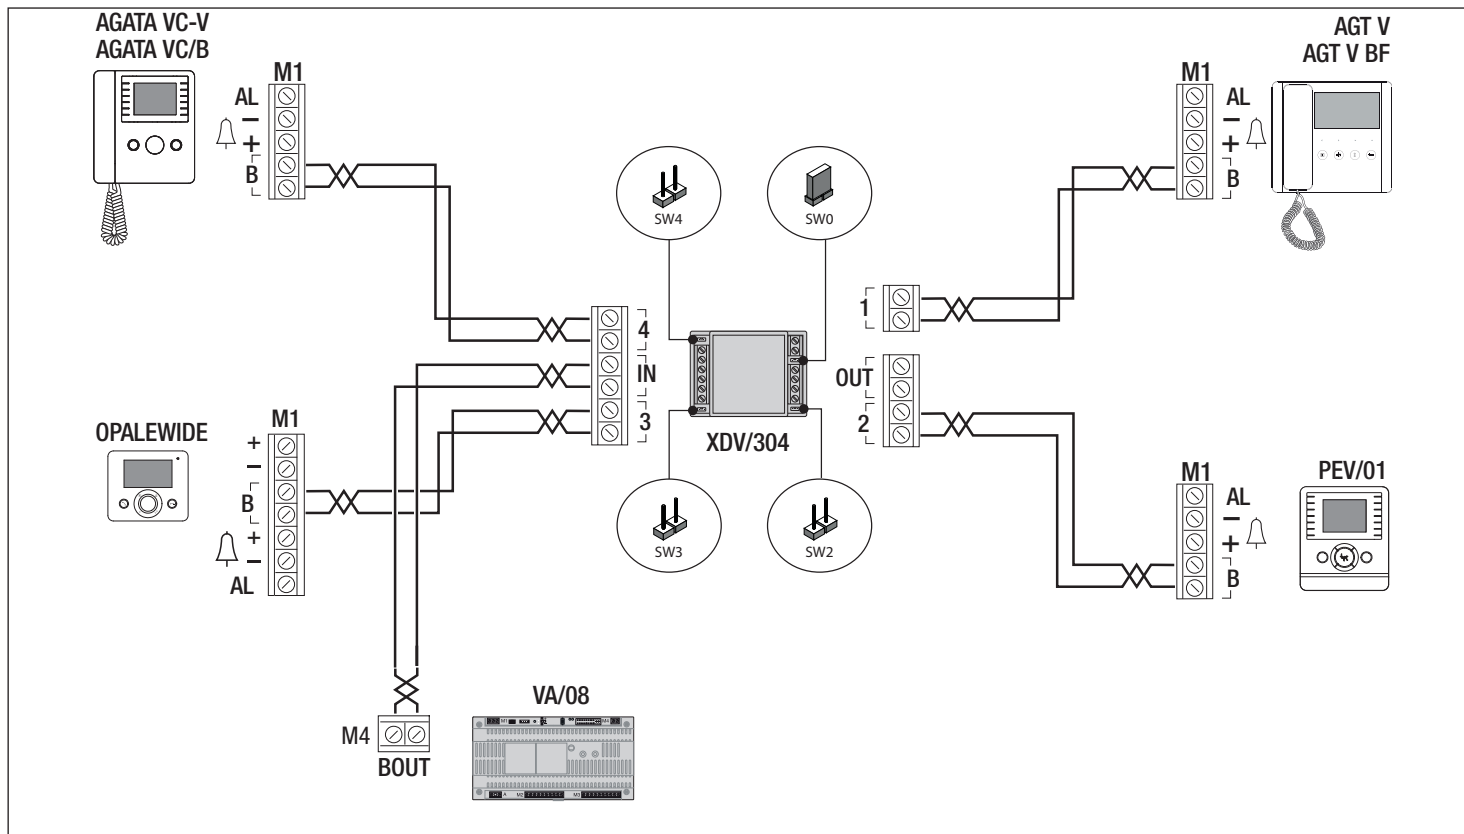

Mehrfamilienanlage mit 4 Außenstationen


Verwenden Sie ein Kabel des Typs VCM/4D. Jede Kabelstrecke darf nicht mehr als 250 m und die Summe aller Kabelstrecken zu den Außenstationen darf nicht mehr als 1000 m betragen.

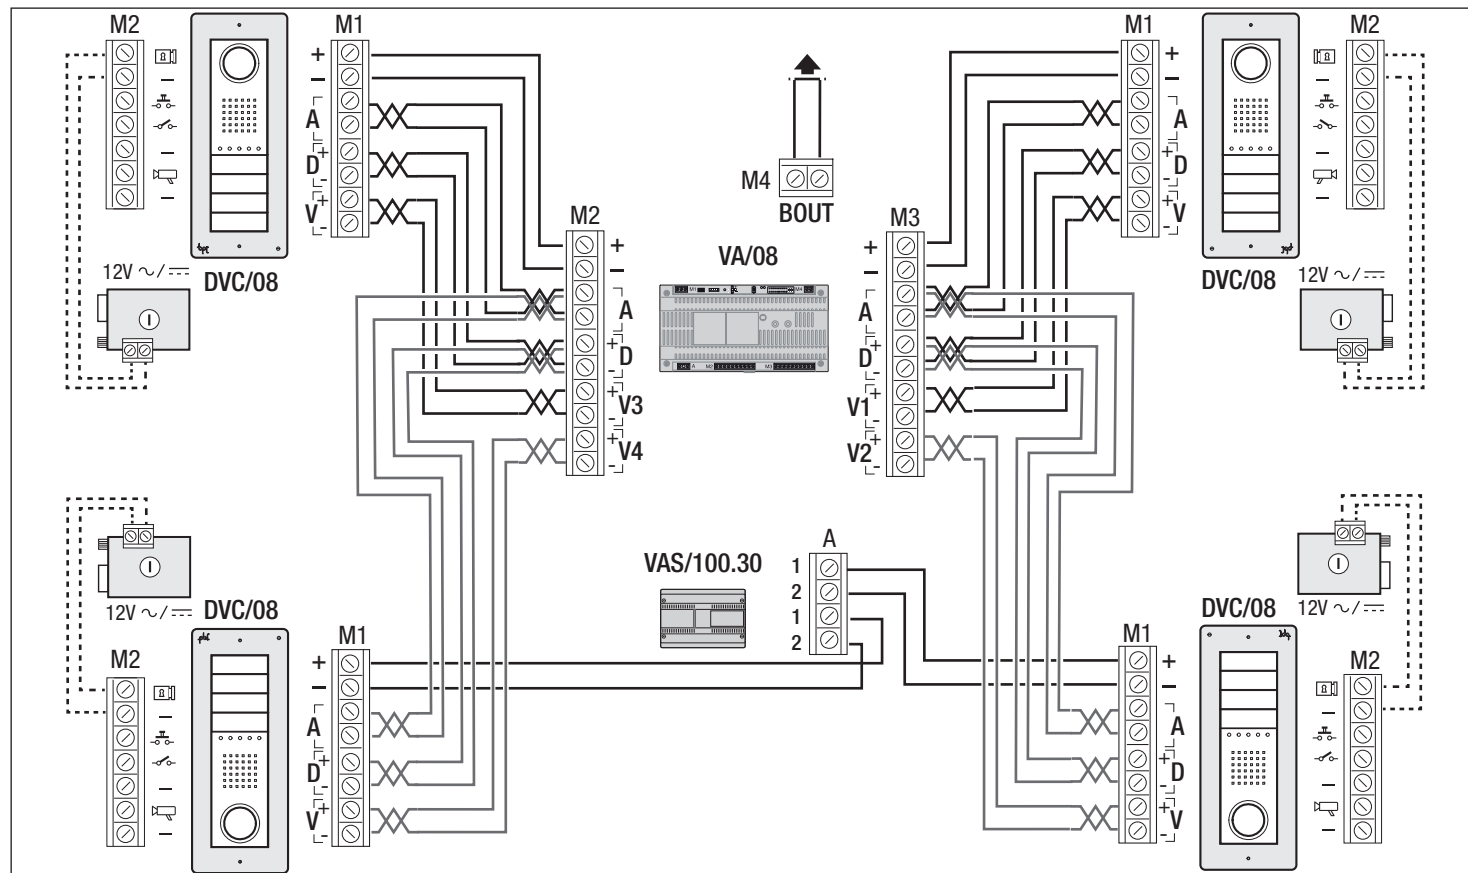

Mehrfamilienanlage mit 2 Außenstationen und Relaiseinheit für Zusatzfunktionen


Verwenden Sie höchstens 4 VLS/3-Module für jedes VA/08.

Verwenden Sie ein Kabel des Typs VCM/4D. Die einzelnen Kabelstrecken dürfen nicht mehr als 250 m und die Summe aller Kabelstrecken zu den Außenstationen darf nicht mehr als 500 m betragen.

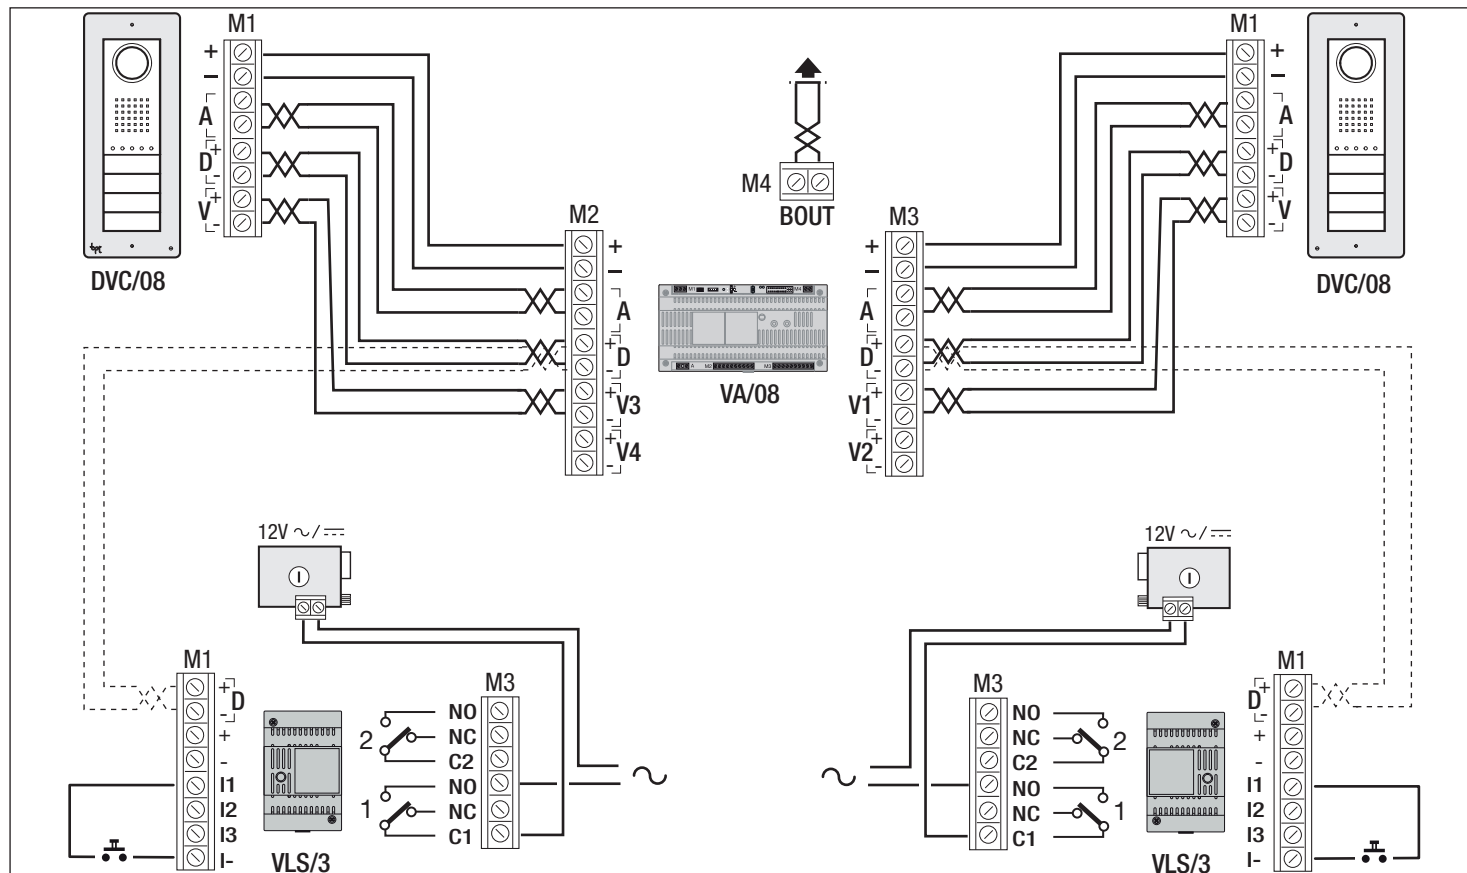


Mehrfamilienanlage mit 1 Außenstationen und Relaisereinheit für Zusatzfunktionen und 4 Überwachungskameras

Verwenden Sie ein Kabel des Typs VCM/4D. Die Kabelstrecke zwischen dem Netzteil und der Außenstation darf nicht mehr als 250 m betragen.

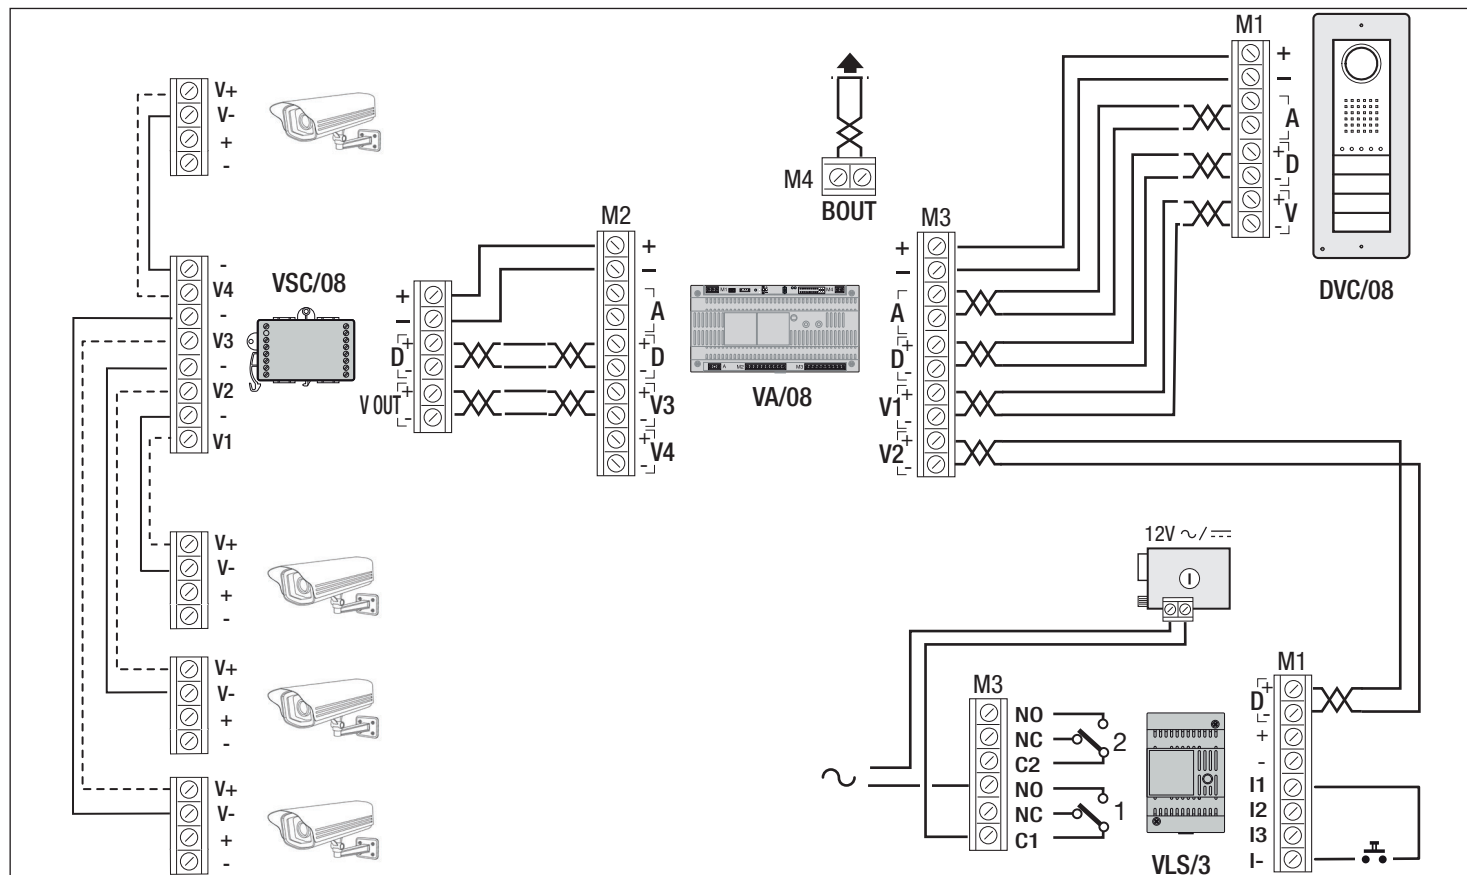


Anlage für Wohnbereiche mit 1 codierten Haupt-Außenstation und bis 4 einzeln über VA/01 gespeiste Außenstationen


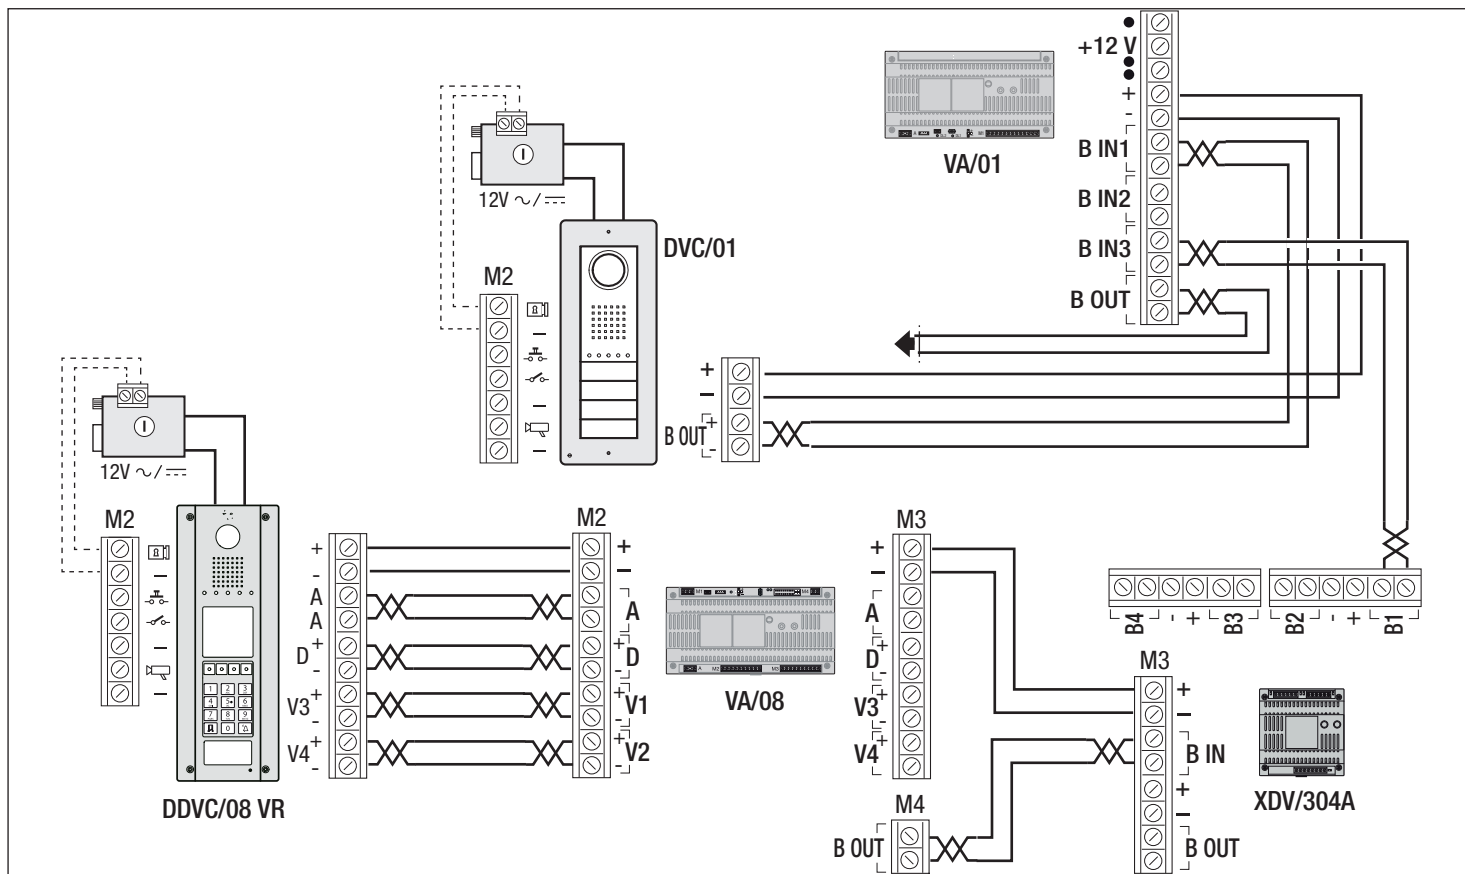


BERECHNUNG DER STROMAUFNAHME DER AUSSENSTATIONEN

Zeichenerklärung Stromaufnahme der Außenstationen

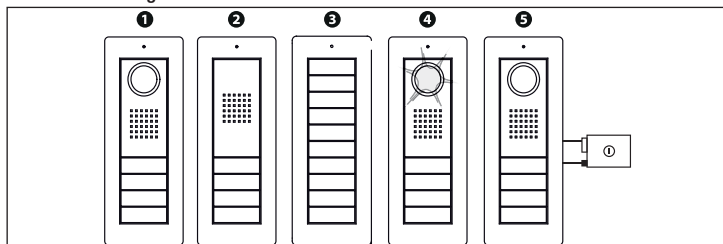

Beispiele mit Komponenten im Stand-By

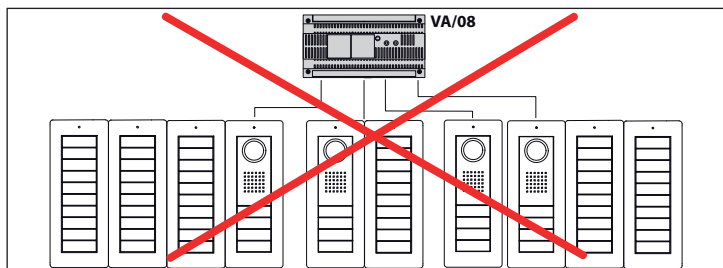
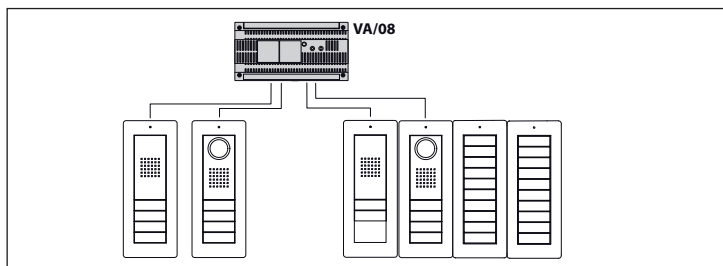


Außenstation

Stromaufnahme (mA)

1 Außenstation im Stand-by	100
2 Außenstation im Stand-by	100
3 Außenstation im Stand-by	35
4 Außenstation mit eingeschalteter Kamera	200
5 Außenstation mit aktivem Elektroschloss	500

Beispiele mit aktiven Komponenten

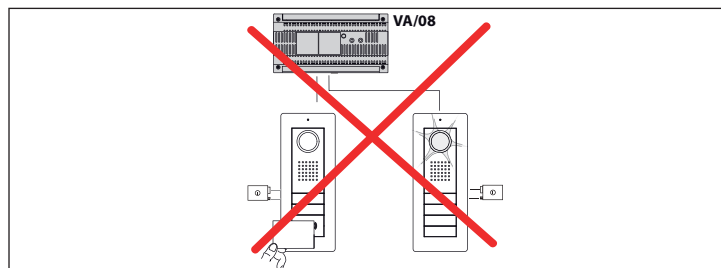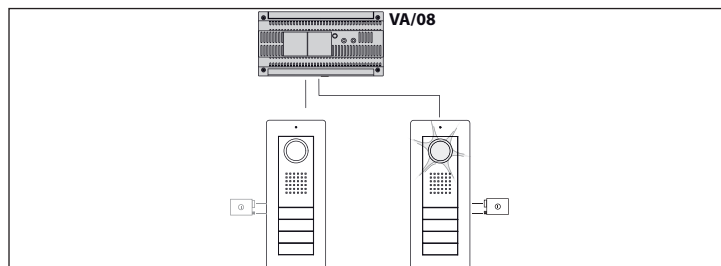

Das Produkt darf nur in der Originalverpackung des Herstellers und in geschlossenen Räumen (Eisenbahnwaggons, Container, geschlossene Fahrzeuge) transportiert werden. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, nicht mehr verwenden und den Kundendienst unter serviceinternational@came.com oder unter der auf der Website angegebenen Telefonnummer kontaktieren.

Das Herstellungsdatum ist in der auf dem Typenschild aufgedruckten Produktionscharge angegeben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in den offiziellen Preislisten von Came enthalten.

Abbau und Entsorgung

Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

Bezugsnormen

Das Produkt entspricht den zum Zeitpunkt der Herstellung geltenden Bezugsnormen.



CAME.COM

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier

Treviso - Italy

info@came.com - www.came.com

Tel. (+39) 0422 4940

Fax (+39) 0422 4941