




**WLAN Video-Türsprechanlage mit
Freisprecheinrichtung und Touchscreen**

FB01184-DE

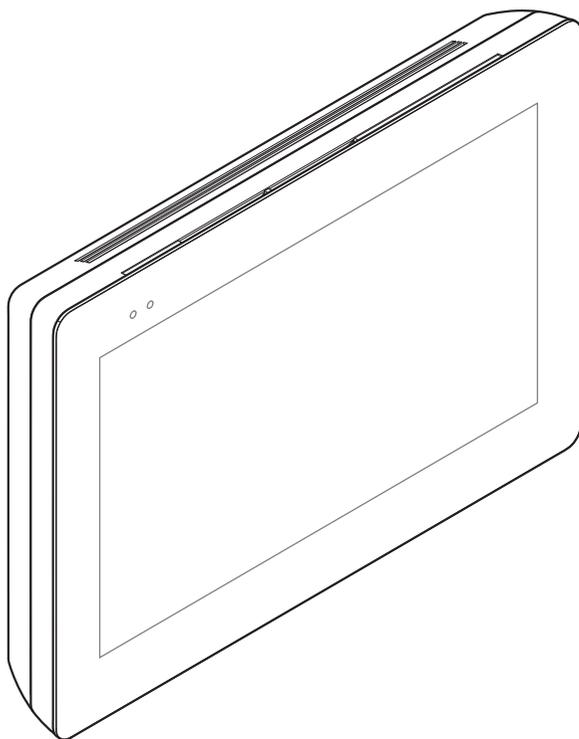

XTS 7 WH WLAN
XTS 7 BK WLAN
XTS 7 WH WFBF

BENUTZERHANDBUCH

DE Deutsch

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie die Anweisungen genau durch bevor Sie das Gerät verwenden.
- Die Installation, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich der Unfallverhütungs- und Entsorgungsvorschriften, durchgeführt werden.
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es entwickelt wurde, verwendet werden.
- Der Hersteller haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden.


Wartungs- und Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung des Geräts

- Den LCD-Bildschirm nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Nur mit einem weichen und trockenen bzw. leicht mit Wasser angefeuchtetem Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien verwenden.
- Die Lüftungsschlitze frei lassen.

BESCHREIBUNG

Full-Touch Video-Türsprechanlage für X1 Systeme.


Beschreibung der Bestandteile

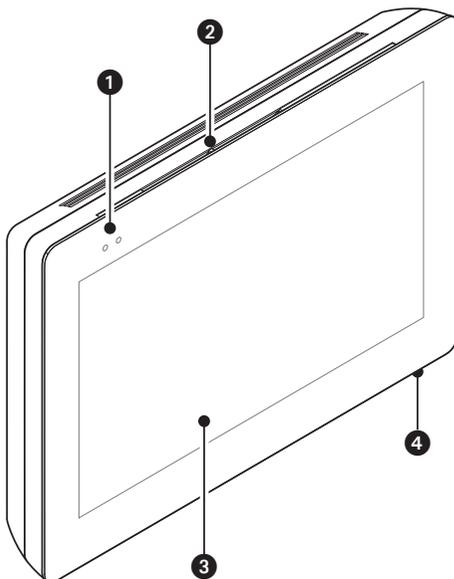

- 1 LED-Anzeigen
- 2 Lautsprecher
- 3 Touchscreen
- 4 Mikrofon.

Schaltflächen und Meldungen auf der Homepage

Die Homepage ist abhängig von der Systemkonfiguration oder der Benutzeroberfläche unterschiedlich aufgebaut.

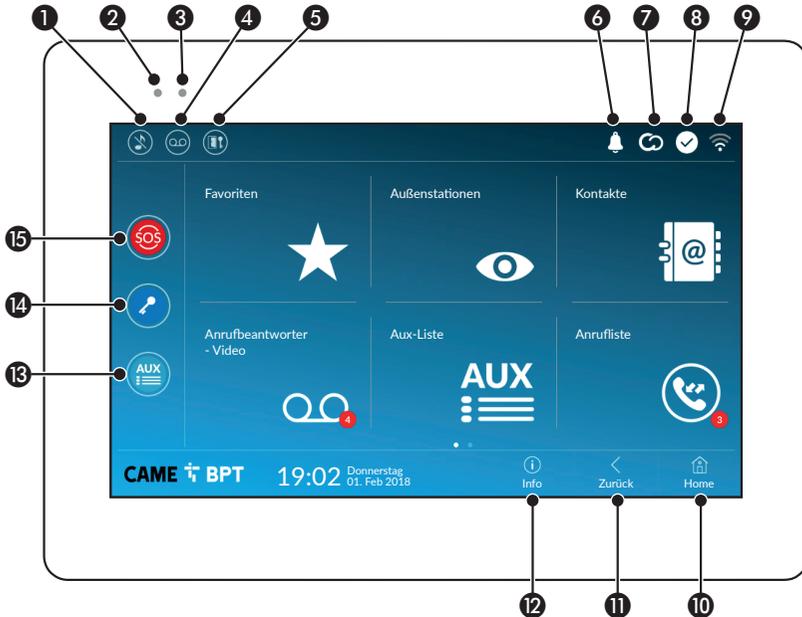

1 Ausschluss der Klingeln; wenn diese Funktion aktiviert ist, ist die rote LED eingeschaltet.

2 Die rote LED bedeutet, dass die Klingel des Geräts ausgeschaltet ist

3 Wenn die blaue LED blinkt, wenn der Bildschirm im Standby ist, sind nicht angezeigte oder entgangene Anrufe vorhanden.

4 Anrufbeantworter aktivieren/deaktivieren

5 Automatischen Türöffner aktivieren/deaktivieren

Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn der automatische Türöffner entsprechend konfiguriert wurde.

6 Wenn das Symbol blinkt, sind nicht angezeigte Meldungen oder entgangene Anrufe vorhanden

7 Das graue Symbol ibedeutet, dass das Gerät mit CAMEConnect verbunden werden kann; das weiße Symbol bedeutet, dass das Gerät mit CAME-Connect verbunden ist.

8 Das weiße Symbol bedeutet, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und bereit ist, Anrufe zu empfangen

9 Das Symbol zeigt die Qualität des WLAN-Signals an und dass eine WLAN-Verbindung besteht

10 Diese Taste ist auf allen Seiten vorhanden und führt zur Homepage zurück

11 Diese Taste ist auf allen Seiten vorhanden und führt zur vorherigen Seite zurück

12 Diese Taste ist auf allen Seiten vorhanden und öffnet die Angaben enthaltenden Info-Seiten

13 Die vorgegebene zusätzliche Funktion aktivieren

14 Vorgebener Türöffner

15 An den vorgegebenen Pförtner wird eine "Panik"-Alarmmeldung mit der Nummer der Innenstation übertragen

Das Symbol ist nur in Anlagen mit Pförtnerdienst vorhanden.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Einen Anruf annehmen



Das Bild des Anrufers (falls verfügbar) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Audio von und zum Anrufer ist nicht aktiv.

- 1 Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Anruf anzunehmen und die Sprechfunktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Anruf abzuweisen und zur Homepage zurückzugehen.

Während des Gesprächs am Bildschirm angezeigte Hinweise

- 3 Anrufdauer.
- 4 ID des Anrufers.

Während des Gesprächs aktive Schaltbefehle

- 5 Das Elektroschloss der angezeigten Außenstelle aktivieren.
- 6 Die Liste der für die angezeigte Außenstation konfigurierten zusätzlichen Funktionen öffnen; tippen Sie auf den gewünschten Schaltbefehl.
- 7 Tippen Sie auf + und -, um die Lautstärke einzustellen.
- 8 Mikrofon deaktivieren (Mute).
- 9 Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Audio-/Videoaufnahme des laufenden Gesprächs zu starten.

Eine rote Leuchtanzeige blinkt im Lauf der Aufnahme neben der Anrufer-ID.

 Die Aufnahme wird nach 10 Sekunden automatisch beendet.

- 10 Berühren und ziehen Sie das Bild auf dem Bildschirm (oder drücken Sie den seitlichen Pfeil >), um die nächste externe analoge Kamera oder Station in der Liste (falls vorhanden) anzuzeigen; das laufende Audio-/Video-Gespräch wird unterbrochen.

Einen Anruf tätigen

Mit dem Gerät können Sie anderen Innenstationen (Intercom), über das WLAN-Netzwerk (App) verbundene Geräte, oder Außenstationen anrufen.



Einen Kontakt in der Favoritenliste anrufen

1 Tippen Sie auf das Symbol, um die Favoritenliste aufzurufen.


Um die Favoritenliste zu füllen, siehe Abschnitt "Kontakte" auf Seite 7.



Wählen Sie einen der in der Liste enthaltenen Kontakte, um anzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Kontaktdaten aufzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol, um den Kontakt aus der Favoritenliste zu entfernen.

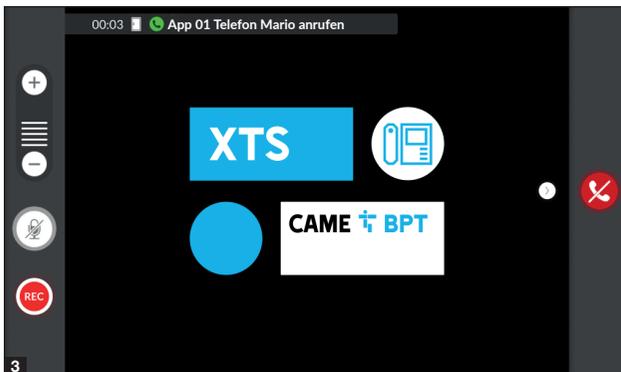

Während des Gesprächs, werden auf dem Bildschirm Informationen und Befehle angezeigt, die bereits im Abschnitt "Einen Anruf annehmen" auf Seite 4.



Die Kommunikation mit der Außenstation einschalten

2 Tippen Sie auf das Symbol, um die Liste der Außenstationen zu öffnen.

Um die Liste der Außenstationen zu füllen, siehe Abschnitt "Kontakte" auf Seite 7.



Wählen Sie eine Außenstation, um das Gespräch zu beginnen.

Öffnet die der Außenstation zugeordnete Tür, ohne das Gespräch zu beginnen.

Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem die zusätzlichen, der Außenstation zugeordneten Schaltbefehle, aufgelistet sind.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Kontaktdaten aufzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol, um den Kontakt aus der Favoritenliste zu entfernen.



Während des Gesprächs, werden auf dem Bildschirm Informationen und Befehle angezeigt, die bereits im Abschnitt "Einen Anruf annehmen" auf Seite 4.

Kontakte



Tippen Sie auf das Symbol, um die Kontaktliste zu öffnen.



Die Liste enthält alle Geräte, die kontaktiert werden können.

Den Kontakten zugewiesene Schaltbefehle

-  Die der Außenstation zugeordnete Tür wird geöffnet.
-  Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem die zusätzlichen, der Außenstation zugeordneten Schaltbefehle, aufgelistet sind.
-  Der gewählte Kontakt wird der Favoritenliste hinzugefügt bzw. gelöscht.
-  Der gewählte Kontakt wird der Liste der Außenstationen hinzugefügt bzw. gelöscht.

Kontakttypen

-  Wohnung
-  Einzeller Benutzer
-  Pförtner
-  Außenstation
-  Analoge Überwachungskamera

Tippen Sie eines der Elemente in der Liste an, um das Fenster zu öffnen, in dem Sie die Kontaktdaten aufrufen und den Namen des ausgewählten Elements anpassen können.



Einheit

① Wohneinheit (umfasst die Innenstation und die entsprechenden Apps).

② Innenstation.

③ Ggf. lokal oder über Fernzugriff mit der Anlage verbundene Benutzer.


Einen der Kontakte antippen, um das Gespräch zu beginnen.



✎ Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen des Kontakts zu bearbeiten.

★ Tippen Sie auf das Symbol, um den Kontakt der Favoritenliste hinzuzufügen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück** um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

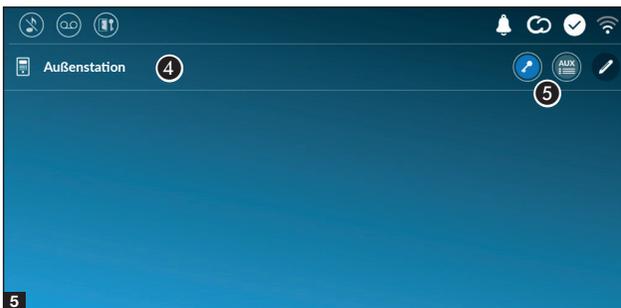


Außenstation

④ Außenstation.

⑤ Der Außenstation zugeordnete Schaltbefehle.

Tippen Sie den Kontakt an, um das Gespräch zu beginnen.

✎ Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen des Kontakts zu bearbeiten.

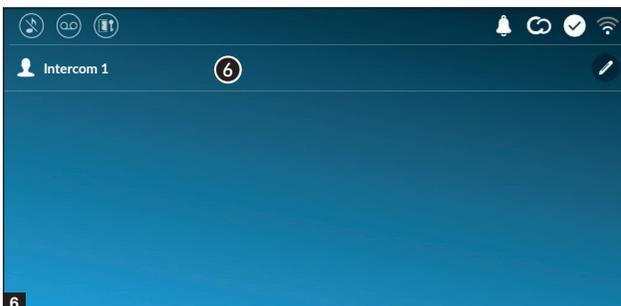

Intercom

⑥ Intercom-Kontakt.

Tippen Sie den Kontakt an, um das Gespräch zu beginnen.

✎ Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen des Kontakts zu bearbeiten.



Pfortner

7 Pfortnerstation (sofern diese in der Anlage vorgesehen ist).

Tippen Sie den Kontakt an, um das Gespräch zu beginnen.

Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen des Kontakts zu bearbeiten.

Anrufbeantworter - Video



1 Tippen Sie auf das Symbol, um den Anrufbeantworter zu aktivieren/deaktivieren.

Um den Anrufbeantworter richtig zu konfigurieren, siehe Abschnitt "Anrufbeantworter - Video" auf Seite 15.

2 Die Zahl auf rotem Grund entspricht der Anzahl der nicht aufgerufenen Nachrichten im Anrufbeantworter.

Wenn der Bildschirm im Standby ist, zeigt die blinkende blaue LED im Geräterahmen an, dass nicht aufgerufene Nachrichten vorhanden sind.

Die noch nicht aufgerufenen Nachrichten sind markiert.

Tippen Sie die gewünschte Nachricht an, um sie abzuspielen.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Meldung aus der Liste zu löschen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück** um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.



Aux-Liste



1 Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Liste der zusätzlichen Schaltkontakte zuzugreifen. Mit den zusätzlichen Schaltbefehlen (AUX) können Sie entsprechend programmierte Kontakte aktivieren, die beim üblichen Öffnen der Tür zusätzliche Schaltbefehle ausführen.

Angaben, wie Sie die Liste der zusätzlichen Schaltkontakte füllen können finden Sie im Abschnitt "Aux Konfiguration (zusätzliche Funktionen)" auf Seite 13.



Tippen Sie auf die gewünschte Funktion, um den entsprechenden Schaltkontakt zu aktivieren.

Tippen Sie auf das Symbol, um den Namen der Funktion zu ändern.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück** um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

Anrufliste



1 Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Anrufliste zuzugreifen.

2 Die Zahl auf rotem Grund entspricht der Anzahl der entgangenen Anrufe.

Wenn der Bildschirm im Standby ist, zeigt die blinkende blaue LED im Geräterahmen an, dass nicht beantwortete Anrufe vorhanden sind.



Anruftypen

- Empfangener Anruf.
- Getätigter Anruf.
- Entgangener Anruf.

Nicht angenommene Anrufe sind markiert.

Tippen Sie die entsprechende Zeile an, um den Kontakt anzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol, um die gespeicherte Meldung wiederzugeben.


Tippen Sie auf das Symbol, um die Meldung aus der Liste zu löschen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück** um zum vorherigen Bildschirm zurückzugehen.

CCTV



1 Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Liste der verfügbaren Überwachungskameras zuzugreifen.

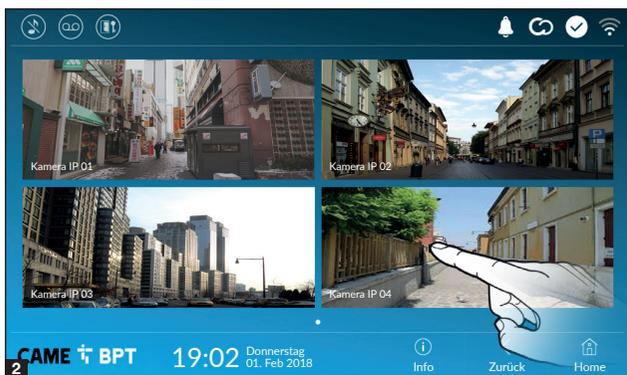


Wählen Sie die IP Überwachungskamera, die Sie aufrufen möchten.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN




Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Liste mit den Einstellungen zuzugreifen.

Systeminformationen

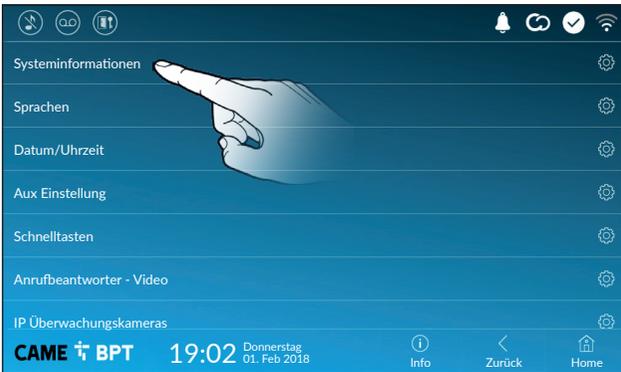


Dieses Fenster enthält einige technische Angaben, an denen Sie die Besonderheiten des Geräts sowie die Hardware- und Softwareversion erkennen.

Sprachen

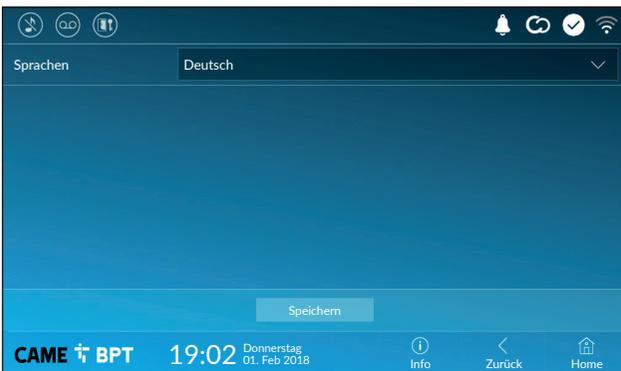

Im Dropdown-Menü die Sprache der Benutzeroberfläche wählen. Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.

Datum/Uhrzeit

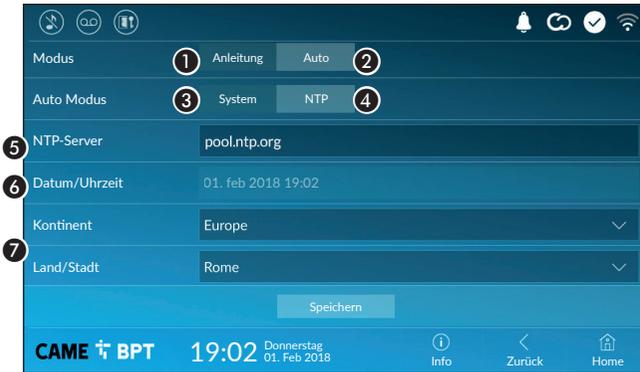

In diesem Fenster können Sie Datum und Uhrzeit der Innenstation einstellen.

❶ Datum und Uhrzeit werden vom Benutzer von Hand eingestellt.

❷ Datum und Uhrzeit werden automatisch synchronisiert.

📖 Das Netzwerk in dem das Gerät eingebunden ist, muss über einen Internetanschluss verfügen.

Wenn Sie den Modus ❷ wählen, können Sie die Quelle der automatischen Datum- und Uhrzeitangabe angeben.

❸ Datum und Uhrzeit werden automatisch über den System-Server (oder Master) synchronisiert.

❹ Datum und Uhrzeit werden automatisch über einen entsprechenden Internetdienst (NTP Server) synchronisiert.

❺ Geben Sie in dieses Feld die Adresse des NTP Servers, über den Datum und Uhrzeit des Geräts synchronisiert werden, ein.

❻ Bei aktiviertem manuellen Modus (❶), mit dem Popup-Menü Datum und Uhrzeit von manuell einstellen.

❼ Wählen Sie in den Listen, den Anlagenstandort (Kontinent-Staat/Stadt) aus.

Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Aux Konfiguration (zusätzliche Funktionen)



❶ Tippen Sie auf die Taste, um eine neue Funktion hinzuzufügen.



2 Tippen Sie den Bereich an, um der AUX-Funktion, die Sie hinzufügen wollen, einen Namen zuzuweisen.

3 Wählen Sie in der Liste den Schaltbefehl, der dem AUX zugeordnet werden soll.

Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.



Die List wird mit den konfigurierten Zusatzfunktionen gefüllt.

✎ Sie können das ausgewählte Element bearbeiten.

🗑 Sie können das ausgewählte Element löschen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Schnellasten



In diesem Fenster legen Sie fest, welche der zuvor konfigurierten Funktionen nach Druck auf die Aux-Taste auf der Homepage ausgeführt wird.

1 Wählen Sie die gewünschte Aux-Funktion in der Liste aus.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Anrufbeantworter - Video

Wenn die Anlage eine Video-Außenstation vorsieht, kann das Gerät eine Videonachricht aufzeichnen, wenn der angerufene Benutzer abwesend sein sollte.

Der Anrufer kann durch eine entsprechende Begrüßungsmeldung (z.B. "Der Benutzer ist zur Zeit nicht anwesend, sie können nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen") auf diese Möglichkeit hingewiesen werden.

Diese Videomeldung wird nebst Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert und kann später mit dem Anrufbeantworter abgehört werden.



1 Wählen Sie im Drop-Down-Menü die Klingeldauer (in Sekunden), nach der die automatische Aufnahme aktiviert wird.

2 Aktivieren Sie die Wiedergabe der Begrüßungsmeldung.

3 Tasten mit denen Sie die Begrüßungsmeldung aufnehmen und anhören können.

Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

IP Überwachungskameras



1 Tippen Sie auf die Taste, um eine neue IP Überwachungskamera hinzuzufügen.



2 Berühren Sie den Bereich, um der IP-Kamera, die Sie hinzufügen möchten, einen Namen zuzuweisen.

3 Tippen Sie den Bereich an und geben Sie den URI-String ein, der die Verbindung mit der Kamera ermöglicht.

4 Tippen Sie den Bereich an und geben Sie den URI-String ein, mit dem Sie das für die Vorschau von der Kamera benötigte statische Bild erfassen können.

Die URI-Strings sind in der Anleitung der IP Überwachungskameras aufgeführt.

Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.

Die Liste wird mit den hinzugefügten IP Überwachungskameras gefüllt.

Sie können das ausgewählte Element bearbeiten.

Sie können das ausgewählte Element löschen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.



Hintergründe



Wählen Sie Ihren Lieblingshintergrund; die neue Konfiguration wird sofort angewendet.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Bildschirm



1 Die Helligkeit des Bildschirms im Betrieb wird eingestellt.

2 Die Helligkeit des Bildschirmschoners wird eingestellt, wenn der Bildschirm im Standby ist.

3 Der Bildschirm ist 20 Sekunden lang berührungsunempfindlich, um ihn besser zu reinigen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Klingeltöne



1 Die Lautstärke der Klingeltöne von Video-Türsprechanrufen wird eingestellt.

2 Im Dropdown-Menü den Klingelton für eingehende Anrufe wählen.


3 Im Dropdown-Menü den Klingelton für Etageanrufe wählen.

4 Wenn diese Funktion aktiviert wurde, erklingt nach jedem Antippen des Bildschirms ein Ton. Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Erweiterte Einstellungen



Für diesen Bereich sind spezifische Fachkenntnisse über den Betrieb der Video-Türsprechanlage erforderlich. Eine fehlerhafte Konfiguration kann zu teilweisen oder vollständigen Fehlfunktionen führen. Aus diesem Grund können einige Parameter nur nach Eingabe des Techniker-Passwortes (Standardpasswort 112233) geändert werden.

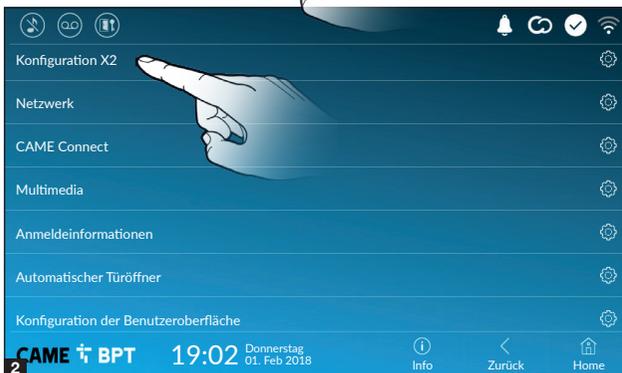

Öffnen Sie die Liste der erweiterten Einstellungen.

Wählen Sie den ersten Punkt.

Konfiguration X2



1 Mit dieser Taste können Sie während der Programmierung die Seriennummer (SN) an die Pcs/Xip-Software übertragen.

2 Mit dieser Taste können Sie das Gerät manuell programmieren.

Wie Sie Anrufe manuell programmieren, wird in den Anleitungen der Außenstationen genau erklärt.

Netzwerk



3 Mit dieser Taste aktivieren Sie die WLAN-Verbindung.

Das Symbol  zeigt an, dass die WLAN-Verbindung besteht und dass die unten aufgeführten Bereiche entsprechend der Netzwerkkonfiguration aktiviert werden.

4 Sie können unter den folgenden Adressierungen wählen:

DHCP

Die IP-Adresse des Geräts wird vom DHCP-Server zugewiesen. Wenn keine besonderen Anforderungen vorliegen, können Sie mit diesem Modus die Konfiguration fortsetzen, ohne weitere Daten einzugeben.

Statisch

Die IP-Adresse des Geräts wird von Hand eingegeben.

- 5 Wenn Sie sich für die Verwendung einer statischen IP-Adresse entschieden haben, geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, diese muss zum selben Subnetz (subnet) des Routers und der anderen eingebundenen Geräte gehören.
- 6 Wenn Sie von der Standardadresse abweicht, die korrekte Netzmaske angeben.
- 7 Geben Sie Ihre Standard-Gateway für das Heimnetzwerk an.
- 8 Geben Sie eine gültige DNS-Adresse ein, um die Verbindung mit CAMEConnect zu erstellen (z.B. 8.8.8.8).



9 Nachdem Sie den Verbindungsmodus ausgewählt haben, können Sie mit der Schaltfläche das WLAN-Netzwerk auswählen und konfigurieren.

Alle 30 Sekunden führt das Gerät einen Netzwerk-Scan der verfügbaren Netzwerke durch.



3 Auf dieser Seite werden die erfassten Netzwerke aufgeführt. Berühren Sie die Schaltfläche **10**, um einen manuellen Scan durchzuführen.

Wählen Sie ein Netzwerk, um die Verbindung herzustellen.

Bei einem ungeschützten Netzwerk wird die Verbindung sofort hergestellt. Bei einem geschützten Netzwerk, müssen Sie das Passwort des WLAN-Netzwerkes eingeben, um den Zugang zu erlangen.



Um die Konfiguration zu speichern, die Schaltfläche **12** berühren.

Um die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk mit versteckter SSID herzustellen, tippen Sie auf die Schaltfläche **11**.

Es öffnet sich eine Seite, auf der Sie SSID (Netzwerkname), Sicherheitstyp, Verschlüsselung und Passwort (sofern erforderlich) eingeben können.

Um die Verbindung herzustellen, die Schaltfläche **13** berühren.

Um die Konfiguration zu speichern, die Schaltfläche **12** berühren.

CAME Connect



1 Eindeutiger Gerätecode.

2 Sie können den Fernzugriff über VoIP von Video-Türsprechanrufen aktivieren/deaktivieren.

Die Werkseinstellungen sehen vor, dass das Gerät mit CAME Connect verbunden ist.

Das Gerät muss mit CAME Connect verbunden sein, um die Anrufe über App zu empfangen.

3 URL Dienst für über Fernzugriff gesteuerte Anrufe (werkssseitig xip01.cameconnect.net)

4 Zeigt den Verbindungsstatus an.

Multimedia



In diesem Fenster können Sie einen der verfügbaren Werte auswählen und die max. BITRATE, die das Gerät verwalten kann, konfigurieren.

📖 Je höher die BITRATE, desto besser ist die Videoqualität, aber auch die UPLINK-Bandbreite ist höher.

Stellen Sie eine niedrigere BITRATE ein, falls das Video auf der App nicht flüssig oder sehr schlecht sein sollte.

Anmeldeinformationen




In diesem Fenster können Sie die Anmeldedaten der 4 Benutzer, die über Mobilgeräte mit dem Gerät verbunden sind, aufrufen.

Tippen Sie den gewünschten Benutzer an, um die Bildschirmseite, auf der Sie das Zugangspasswort zuweisen oder ändern können, zu öffnen.

Automatischer Türöffner

Diese Funktion ist vor allem für Arztpraxen, Kanzleien und Büros nützlich. Die Tür wird nach Druck auf die Klingeltaste der Außenstation automatisch geöffnet. Sie können diese Funktion für bestimmte Zeitfenster und Tage programmieren.

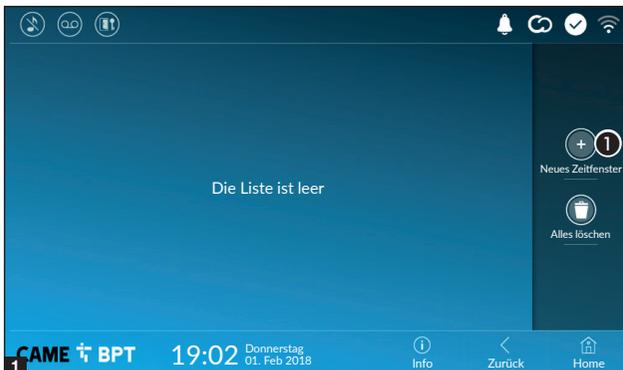

1 Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um ein neues Zeitfenster hinzuzufügen.



3 Tippen Sie die leeren Bereiche an und stellen Sie im Popup-Menü die Start- und Endzeit des Zeitfensters fest.



4 Tippen Sie auf die Wochentage, an denen das Zeitfenster aktiviert werden soll.

5 Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um das erstellte Zeitfenster zu speichern.

Erstellen Sie ggf. weitere Zeitfenster und tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um sie der Liste hinzuzufügen.



✎ Sie können das ausgewählte Element bearbeiten.

🗑 Sie können das ausgewählte Element löschen.

Tippen Sie auf die Taste **Zurück**, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.


Konfiguration der Benutzeroberfläche



In diesem Bereich können Sie das Erscheinungsbild der Hauptseite individuell gestalten.

1 Wählen Sie den gewünschten Homepagetyp.

2 Tippen Sie auf die entsprechende Taste, um eine individuell gestaltete Homepage zu erstellen.

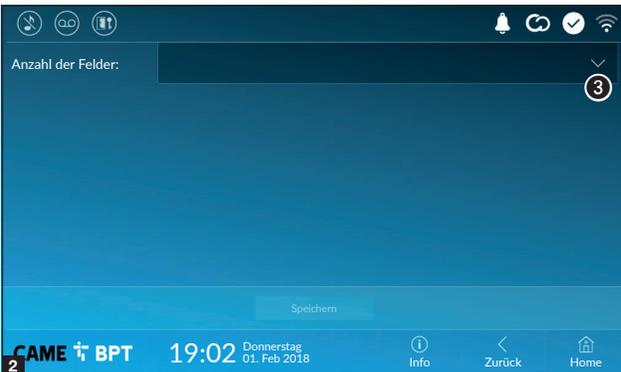

3 Wählen Sie im Dropdown-Menü die Gesamtzahl der Felder aus, aus denen die neue Hauptseite bestehen soll.

 Jede Seite umfasst höchstens sechs Felder; die letzte Seite ist immer der Konfiguration vorbehalten.



Alle leeren Bereiche antippen und im Dropdown-Menü den Inhalt auswählen, den Sie dem Bereich zuweisen möchten.

Die Konfiguration mit der entsprechenden **Speichern** Taste.

Wartung



(Administrator Passwort erforderlich; vorgegebenes Standardpasswort 112233).

① Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Innenstation neu zu starten.

② Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Steuer-App der Innenstation neu zu starten.


📖 In der Werkseinstellung funktioniert die Innenstation im "Master"-Modus. Wenn die Anlage mehrere Innenstationen vorsieht, über die Sie innerhalb einer Wohnung denselben Anruf annehmen können, funktioniert nur eine als "Master" und die anderen als "Slave".

③ Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Innenstation als "Slave" zu konfigurieren.

④ Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um alle lokalen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

EINSTELLUNGEN NUR ÜBER WEBSEITE ERHÄLTlich

Auf den Webseiten können Sie die meisten Parameter, die über die Benutzeroberfläche der Innenstation eingestellt werden können, konfigurieren und zudem einige in diesem Abschnitt beschriebenen Zusatzfunktionen durchführen.

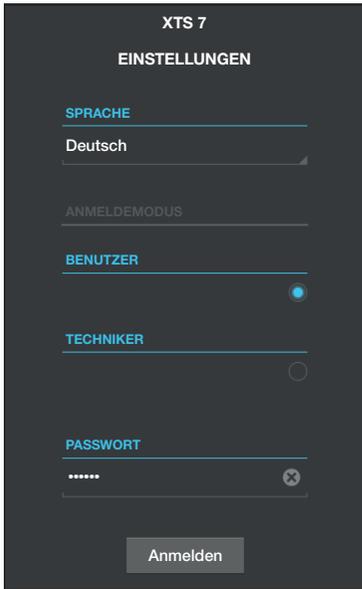


Geben Sie die Adresse des Geräts in die Adressleiste des Browsers (Chrome, Firefox, Safari) ein.

Wählen Sie die Zugriffsoption [BENUTZER] und geben Sie das Passwort ein, um die Konfigurationsseiten zu öffnen.

 Mit dem "Benutzer"-Passwort (Standardpasswort 123456) können Sie, abgesehen von den dem Benutzer gewidmeten Abschnitten, nur die folgenden Seiten aufrufen.

 Auf den Konfigurationswebseiten fehlt die rechte Bildlaufleiste. Um die Seiten zu durchblättern, die linke Maustaste ständig drücken und ziehen. Bei einem Smartphone oder Tablet den Finger über den Bildschirm ziehen.

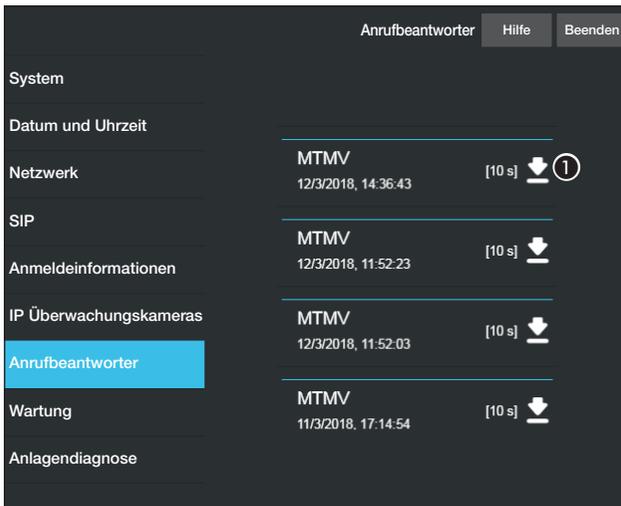

Anrufbeantworter


In diesem Fenster können Sie die Nachrichten im Anrufbeantworter des Geräts anzeigen oder auf Ihrem Computer speichern.

Eine Nachricht aufrufen

Wählen Sie die gewünschte Nachricht und drücken Sie auf die entsprechende Taste, um diese abzuspielen.

Eine Nachricht im Computer speichern

 Drücken Sie die Taste, um das Download sofort zu starten.

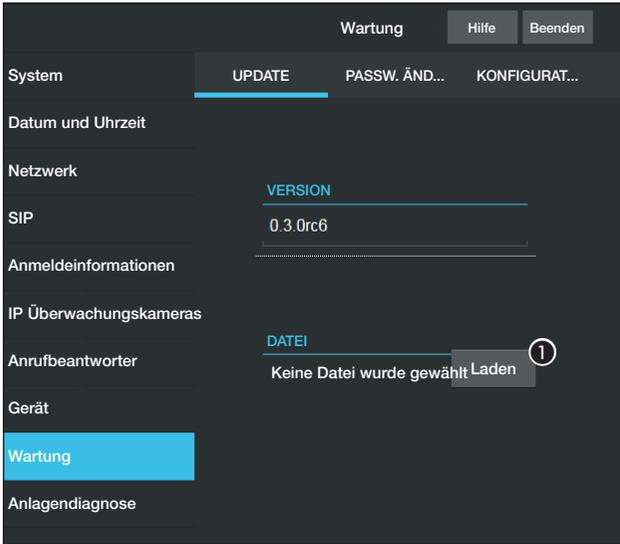


Wartung

Update

In diesem Fenster können sie die Firmware des Geräts, wie folgt, aktualisieren:

- 1 Taste drücken, die Datei mit dem Firmware-Update in Ihrem Computer wählen und den Vorgang starten.

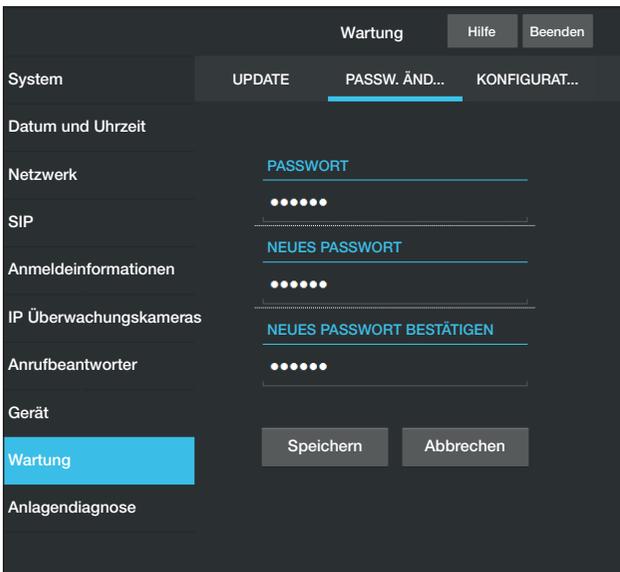

Passwort ändern

Über dieses Fenster können Sie das Zugangspasswort ändern.

Abbau und Entsorgung. Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile, sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

CAME 

CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Vertrieb: IP CCTV GmbH, Marthalerstrasse 5, 8447 Dachsen, www.ipcctv.ch