


CAME.COM



Video-Türsprechanlagen mit Gegensprechfunktion für IP360-System

FB01187-DE

CE

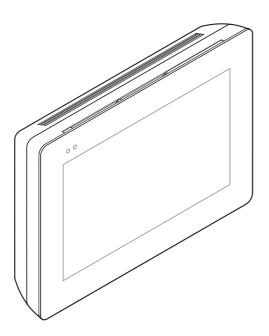

XTS 5IP WH - XTS 5IP BK

INSTALLATIONS- UND KONFIGURATIONSANLEITUNG


DE Deutsch

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Anweisungen vor dem Einbau genau durch und führen Sie die vom Hersteller genannten Arbeiten aus.
- Die Installation, Programmierung, Inbetriebnahme und Wartung des Produktes müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich der Unfallverhütungs- und Entsorgungsvorschriften, durchgeführt werden.
- Vor Wartungsmaßnahmen jeglicher Art, die Stromzufuhr des Geräts unterbrechen.
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es entwickelt wurde, verwendet werden.
- Der Hersteller haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden.

BESCHREIBUNG

Full-Touch Video-Türsprechanlage mit Freisprecheinrichtung für IP360-Systeme, 5" TFT Touchscreen, mit Benutzeroberfläche.

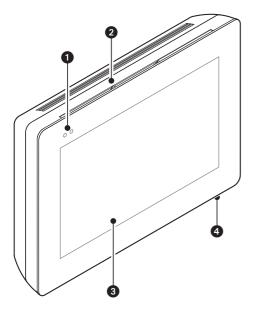

Beschreibung der Bestandteile

Vorderseite

- 1 LED-Anzeigen
- 2 Lautsprecher
- 3 Touchscreen
- 4 Mikrofon.

Rückseite

Steckplatz für die Verbindung des Geräts mit dem LAN-Netzwerk bzw. LAN PoE Netzwerk.

Grüne LED. Netzwerkaktivität:

leuchtet ständig = aktive Verbindung,


blinkt = Datenverkehr

Gelbe LED, Datenübertragungsrate:

ausgeschaltet 10Mbps,

eingeschaltet 100Mbps.

Das Gerät erkennt automatisch die lokale oder PoE Speisung.

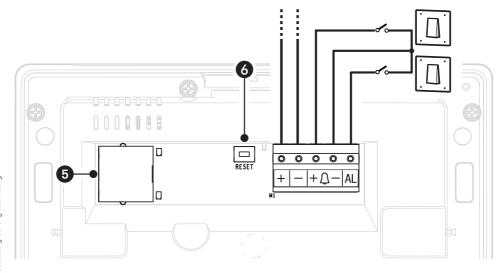

6 Reset-Taster Nach Druck wird das Gerät neu gestartet; Ggf. vorhandene Einstellungen werden dadurch NICHT gelöscht.


Funktion der Klemmen


- + Eingang für lokale Stromversorgung
- +△ Eingang für Etagenanrufe
 - AL Alarm-Eingang


Technische Daten


Тур	XTS 5IP
Lokale Spannungsversorgung (V DC)	14 ÷ 18
Spannungsversorgung PoE	IEEE 802.3af-PD
Max. Stromaufnahme (mA)	330
Stromaufnahme im Stand-by (mA)	270
Lagertemperatur °C	-25 ÷ +70
Betriebstemperatur °C	0 ÷ +40
Schutzart (IP)	30
Videoformat	H.264
Kapazitiver TFT Touchscreen (Pixel)	800 x 480


MONTAGE

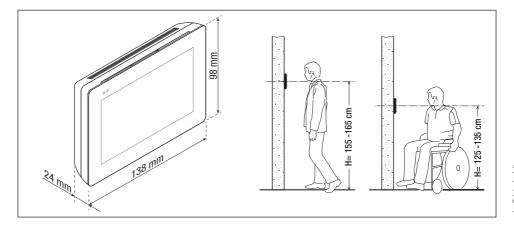

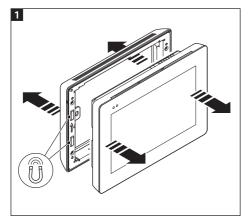


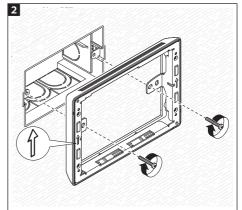

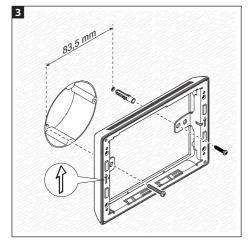

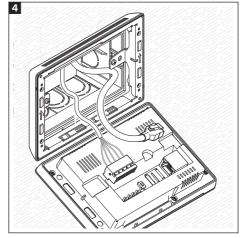


S. 4 - Anieitung FB01187 - DE - 06/2018 - © CAME S,p.A. - Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. - Übersetzung der Originalanleitung

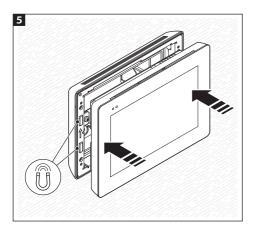


Zur soliden Montage des Geräts können Sie die enthaltenen Schrauben und Dübel verwenden, um den Rahmen an der Wand anzubringen.


Anlage für Einfamilienhaus mit PoE-Spannungsversorgung

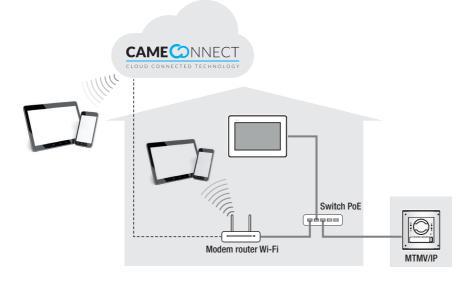

Anlage für Einfamilienhaus mit lokaler Spannungsversorgung

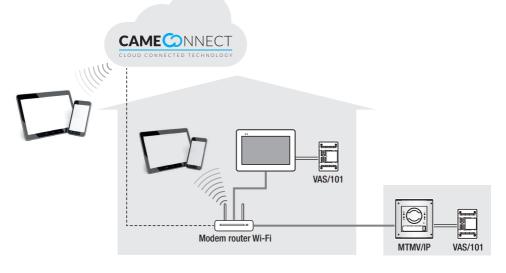

Anlage für Mehrfamilienhaus mit einer Innenstation für jede Wohnung; Eine der Innenstationen kann über Tablet oder Smartphone gesteuert werden.

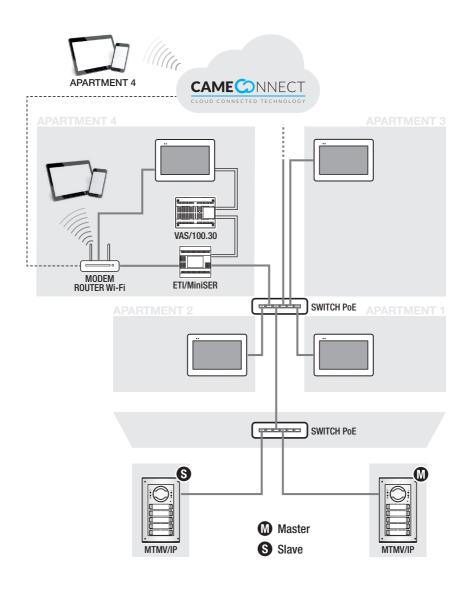

INBETRIEBNAHME

Nach der Verdrahtung müssen die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts notwendigen Funktionen eingestellt werden.



Blättern Sie die verfügbaren Seiten durch.

Den Punkt 1 wählen.



Liste durchscrollen. Wählen Sie den Menüpunkt 2.

Erweiterte Einstellungen



Für diesen Bereich sind spezifische Fachkenntnisse über den Betrieb der Video-Türsprechanlage erforderlich. Eine fehlerhafte Konfiguration kann zu teilweisen oder vollständigen Fehlfunktionen führen. Aus diesem Grund können einige Parameter nur nach Eingabe des Techniker-Passwortes (Standardpasswort 112233) geändert werden.

Netzwerk



In diesem Bereich können Sie die Netzwerkverbindung konfigurieren.

1 Sie können unter den folgenden Adressierungen wählen:

DHCP

Die IP-Adresse des Geräts wird vom DHCP-Server zugewiesen. Wenn keine besonderen Anforderungen vorliegen, können Sie mit diesem Modus die Konfiguration fortsetzen, ohne weitere Daten einzugeben.

Statisch

Die IP-Adresse des Geräts wird von Hand eingegeben.

- Wenn Sie sich für die Verwendung einer statischen IP-Adresse entschieden haben, geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, diese muss zum selben Subnetz (subnet) des Routers und der anderen eingebundenen Geräte gehören.
- 3 Wenn Sie von der Standardadresse abweicht, die korrekte Netzmaske angeben.
- 4 Geben Sie Ihre Standard-Gateway für das Heimnetzwerk an.
- **5** Geben Sie den DNS an, von dem das Gerät die korrekte Uhrzeit übernimmt.

Um die Konfiguration zu speichern, die Schaltfläche 6 antippen.

SIP Einstellungen



Manuelle Einstellung

- Geben Sie in dieses Feld den von PCS/Xip dem Gerät zugewiesenen "SIP-Benutzernamen" ein.
- **2** Geben Sie in dieses Feld das Passwort ein, das ggf. im Server-Setup-Fenster den Zugangsdaten des Empfängers zugewiesen wurde.
- 3 Name des Geräts

4 In dieses Feld die IP-Adresse des Servers eingeben.

Standard-IP-Adressen von CAME Servern (Beispiel):

ETI/MiniSER Xip, ETI/DOMO Xip - 192.168.0.3 (Port 0) - 192.168.1.3 (Port 1)

ETI/SER Xip, 192.168.1.1

Außenstation IP serverless, 192.168.1.5

5 Wählen Sie den Servertyp, mit dem das Gerät verbunden ist.

Automatische Einstellung


Wenn Sie die automatsche SIP-Einstellung wählen und auf [Speichern] drücken, wird ein Assistent gestartet, über den Sie den Server oder das Master-Gerät, mit dem das Gerät verbunden werden soll, auswählen können. Nach Eingabe des Anrufcodes (Flat Id), der Ihrer Innenstation während der Programmierung über PCS/Xip zugewiesen wurde, ist der Vorgang abgeschlossen.

Automatischer Türöffner

Diese Funktion ist vor allem für Arztpraxen, Kanzleien und Büros nützlich. Die Tür wird nach Druck auf die Klingeltaste der Außenstation automatisch geöffnet. Sie können diese Funktion für bestimmte Zeitfenster und Tage programmieren.



● Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um ein neues Zeitfenster hinzuzufügen.

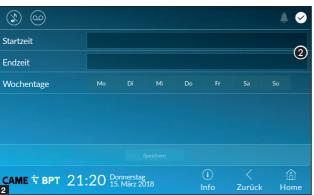

Tippen Sie die leeren Bereiche an und stellen Sie im Popup-Menü die Start- und Endzeit des Zeitfensters fest.



- 3 Tippen Sie auf die Wochentage, an denen das Zeitfenster aktiviert werden soll.
- **4** Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um das erstellte Zeitfenster zu speichern.

Erstellen Sie ggf. weitere Zeitfenster und tippen Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um sie der Liste hinzuzufügen.



Sie können das ausgewählte Element bearbeiten.

Sie können das ausgewählte Element löschen.

Die Taste **Zurück** antippen, um zur Liste der einzustellenden Parameter zurückzukehren.

Konfiguration der Benutzeroberfläche



In diesem Bereich können Sie das Erscheinungsbild der Hauptseite individuell gestalten.

- Wählen Sie den gewünschten Homepagetyp.
- 2 Tippen Sie auf die entsprechende Taste, um eine individuell gestaltete Homepage zu erstellen.



Wählen Sie im Dropdown-Menü die Gesamtzahl der Felder aus, aus denen die neue Hauptseite bestehen soll.

Jede Seite umfasst höchstens sechs Felder; die letzte Seite ist immer der Konfiguration vorbehalten.



Alle leeren Bereiche antippen und im Dropdown-Menü den Inhalt auswählen, den Sie dem Bereich zuweisen möchten.

Die Konfiguration mit der entsprechenden Taste **Speichern**.

Wartung



(Administrator Passwort erforder-lich; vorgegebenes Standardpasswort 112233).

- 1 Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Innenstation neu zu starten.
- 2 Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um die Steuer-App der Innenstation neu zu starten.
- Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um alle lokalen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

EINSTELLUNGEN NUR ÜBER WEBSEITE ERHÄLTLICH


Auf den Webseiten können Sie die meisten Parameter, die über die Benutzeroberfläche der Innenstation eingestellt werden können, konfigurieren und zudem einige in diesem Abschnitt beschriebenen Zusatzfunktionen durchführen.



Geben Sie die Adresse des Geräts in die Adressleiste des Browsers (Chrome, Firefox, Safari) ein.

Wählen Sie die Zugriffsoption [TECHNIKER] und geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort "112233"), um die Konfigurationsseiten zu öffnen.

- Mit dem "Benutzer"-Passwort (Standardpasswort 123456) können Sie, abgesehen von den dem Benutzer gewidmeten Abschnitten, nur die folgenden Seiten aufrufen.
- Auf den Konfigurationswebseiten fehlt die rechte Bildlaufleiste. Um die Seiten zu durchblättern, die rechte Maustaste ständig drücken und ziehen. Bei einem Smartphone oder Tablet den Finger über den Bildschirm ziehen.

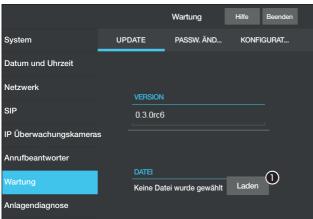


Wartung

Update

In diesem Fenster können sie die Firmware des Geräts, wie folgt, aktualisieren:

■ Taste drücken, die Datei mit dem Firmware-Update in Ihrem Computer wählen und den Vorgang starten.

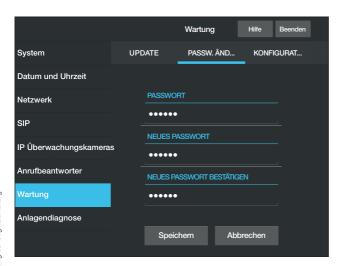

Passwort ändern

Über dieses Fenster können Sie das Zugangspasswort ändern.



Anlagendiagnose

- Dieser Bereich umfasst statistische Funktionsdaten des Geräts.
- 2 In diesem Bereich können Sie Dateien erstellen, die für den Techniker nützliche Angaben enthalten, um die Ursachen von Störungen zu erkennen.
- 3 Sie können die Art der Ereignisse, die gespeichert werden sollen, wählen.
- **5** Widerherstellung der Protokolldatei starten.

Bezugsnormen. Das Produkt entspricht den geltenden Bezugsnormen.

Abbau und Entsorgung. Verpackung und Gerät am Ende des Lebenszyklus nicht in die Umwelt gelangen lassen, sondern entsprechend den im Verwendungsland gültigen Vorschriften entsorgen. Die wiederverwertbaren Bestandteile, sind mit einem Symbol und dem Material-Kürzel gekennzeichnet.

DIE IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN JEDERZEIT UND OHNE VOR-ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE MASSANGABEN IN MM - SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.



CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

CAME.COM